




**HOSHIZAKI**

LEADING NATURALLY

Eisbereiter FM-Serie - Außerbetriebnahme

## FM-Eisbereiter

1. **STOP-Taste drücken, LED für DRAIN leuchtet auf**

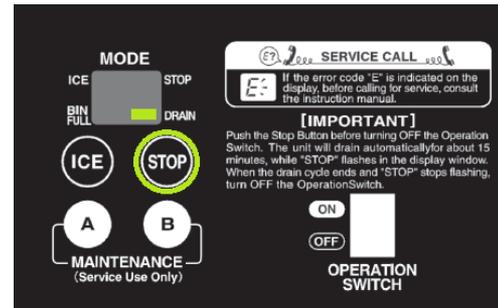

## *FM-Eisbereiter*

- 2. Maschine entleert Wasser,  
LED für DRAIN erlischt*
- 3. Zuwasser abdrehen*
- 4. Maschine abschalten „OFF“*


## ***FM-Eisbereiter***

- 4. Wasserhahn absperren***
- 5. Maschine vom Strom trennen***
- 6. Vorratsbehälter entleeren***
- 7. Vorratsbehälter, sowie Eisabweiser, und Dichtung (bei kompakten Modellen) reinigen***
- 8. Ablauf prüfen***
- 9. Luftfilter reinigen***
- 10. Tür/ Behälter einen Spalt offen stehen lassen***

## *FM-Eisbereiter*

**11. Bei vorgeschaltetem Wasserfilter alle 5 Tage mit 10-15 Litern Wasser spülen (Wasserhahn (Abb.) öffnen)**

**12. Alternativ bei Wieder-Inbetriebnahme die Kartusche(n) tauschen**

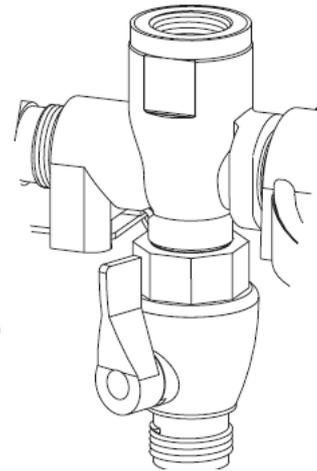

## *FM-Eisbereiter*

***13. Bei Wieder-Inbetriebnahme ist zu empfehlen,  
dass ein Servicepartner die Maschine professionell  
spült / reinigt, um eventuellen Keimbildungen  
Zuvorzukommen .***