

Status	Funktion
Off	Behälter LEER
On	Behälter VOLL



Status	Funktion
Off	Wasser PRESENT
On	Wasser FEHLT

Reset durch EIN/AUS-Schalter


Ursache >>> Behebung

- Wasserhahn geschlossen >>> **oeffnen**
- Leitfaehigkeit des Wassers >>> **Wasserversorgung tauschen**
- Wassereinlassventil verschmutzt oder defekt >>> **reinigen oder austauschen**
- Wasserauslassventil verschmutzt oder defekt >>> **reinigen oder austausche**

## SERVICE



Status	Funktion
Off	Maschine IN BETRIEB
On	Maschine AUSSER BETRIEB

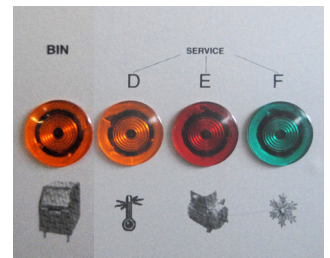

Status	Funktion
Blink	Behältersensor

Reset durch EIN/AUS-Schalter

Ursache >>> Behebung

- Behältersensor defekt >>> **austauschen**



Status	Funktion
Off	Maschine IN BETRIEB
Blink	Temperatur Kondensation (UEBERHITZT)

Reset durch EIN/AUS-Schalter

Ursache >>> Behebung

- Luftverfluessiger verschmutzt >>> **reinigen**
  - Luefter defekt >>> **austauschen**
  - Sensor defekt >>> **austauschen**
  - Druckwaechter nicht kalibriert oder defekt >>> **Einstellen oder austauschen**
- Versions W**
- Druckwaechter verschmutzt >>> **reinigen**
  - Wassereinlassventil verschmutzt oder defekt >>> **reinigen oder austausche**
  - Wasserdruck der Wasserversorgung zu niedrig >>> **erhoehen**



Status	Funktion
Off	Maschine IN BETRIEB
Blink	Amper erlaubt (UEBERSCHRITTEN)

Reset durch EIN/AUS-Schalter

Ursache >>> Behebung

- Elektromotor defekt >>> **austauschen**
- Getriebe defekt >>> **austauschen**
- Verdampfer verschmutzt >>> **mit Essig reinigen**
- Blockierter Verdampfer:
  - >>> **Wasser- und Raumtemperatur pruefen**
  - >>> **Verdampfungstemperatur pruefen**
  - >>> **Kondensationstemperatur pruefen**
  - >>> **Wasserdruck pruefen**



Status	Funktion
Off	Maschine IN BETRIEB
Blink	Eiswurf

Automatischer Reset alle 30 Minuten

Ursache >>> Behebung

- Behältersensor nicht kalibriert >>> **einstellen**
- Eiswurf verschmutzt >>> **reinigen**
- Fotocellen Verschmutzt oder defekt >>> **reinigen oder austauschen**