winterhalter®

UC-Serie

Maschine einschalten

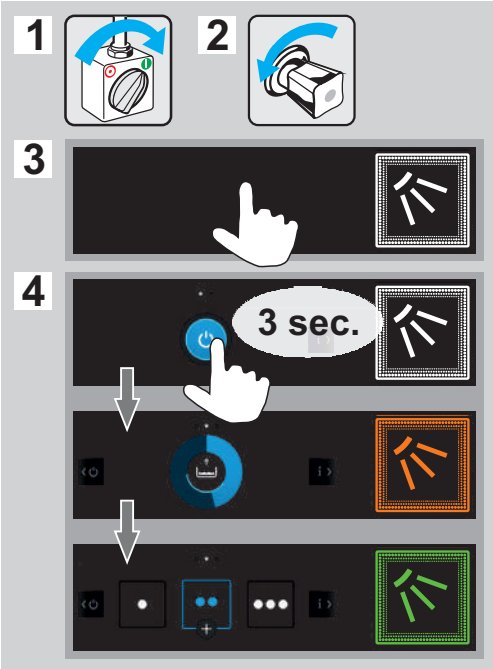

Spülen

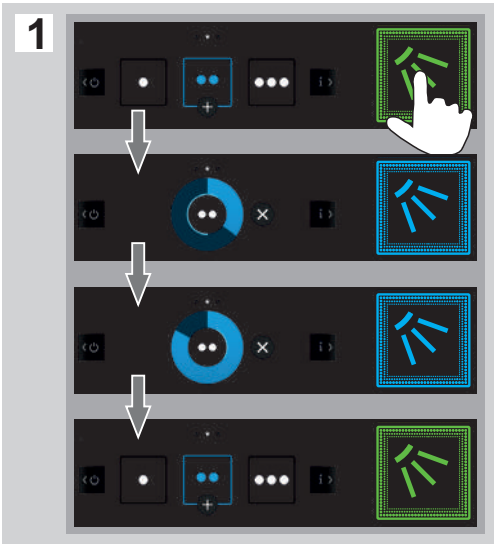

Ausschalten + Reinigen

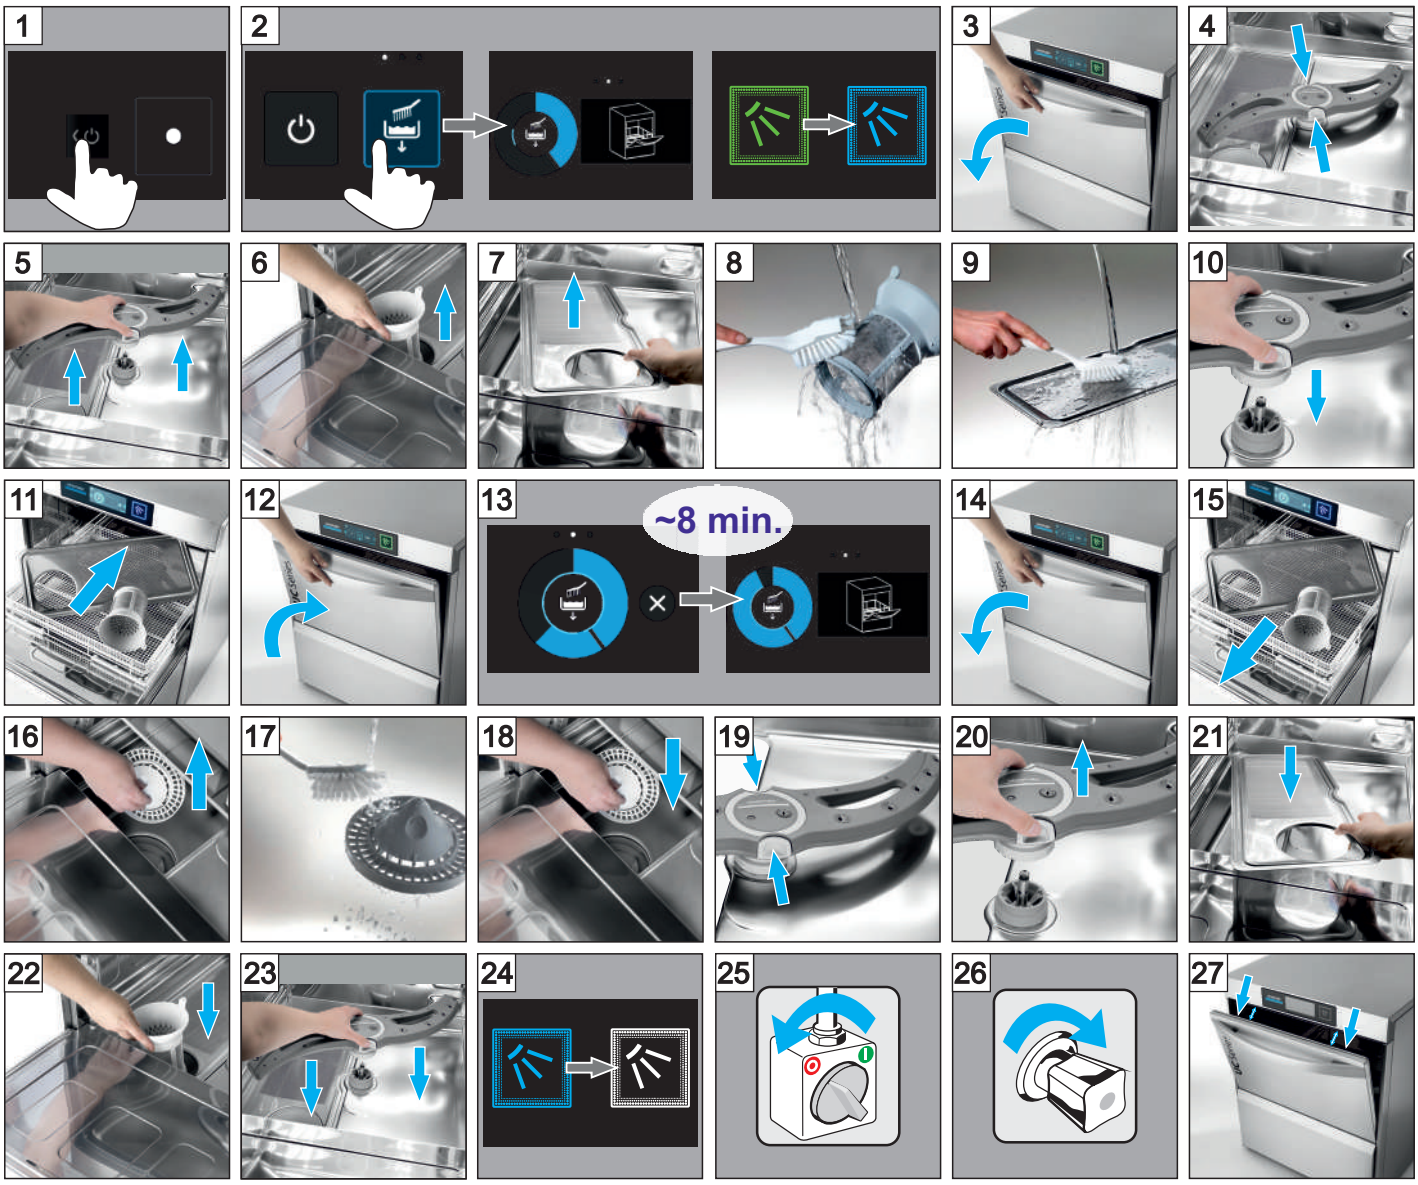

Spülfelder reinigen

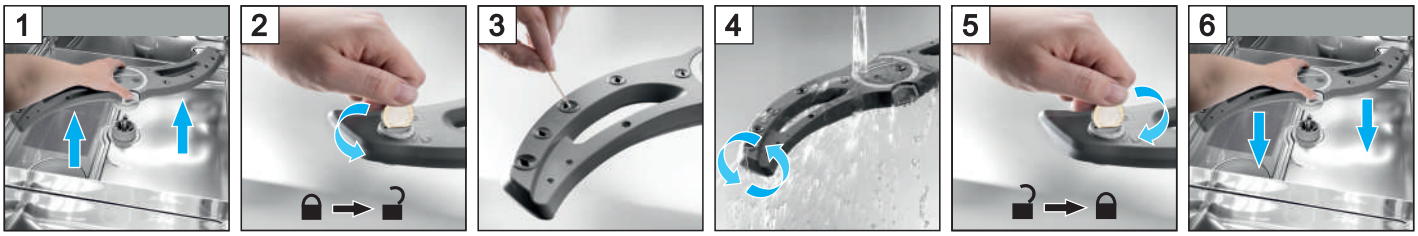

Reiniger nachfüllen

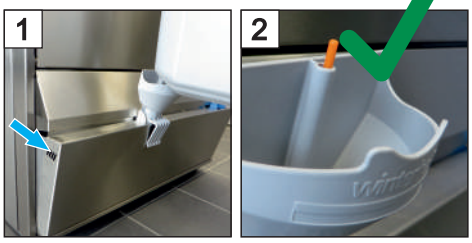

Klarspüler nachfüllen

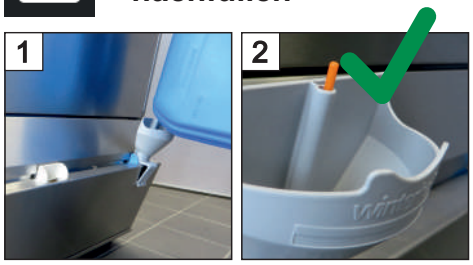

Kanister tauschen

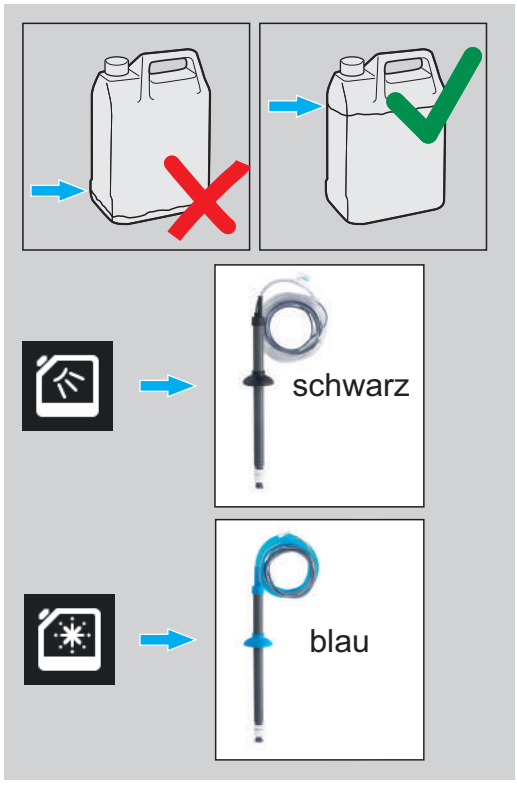

Salz nachfüllen

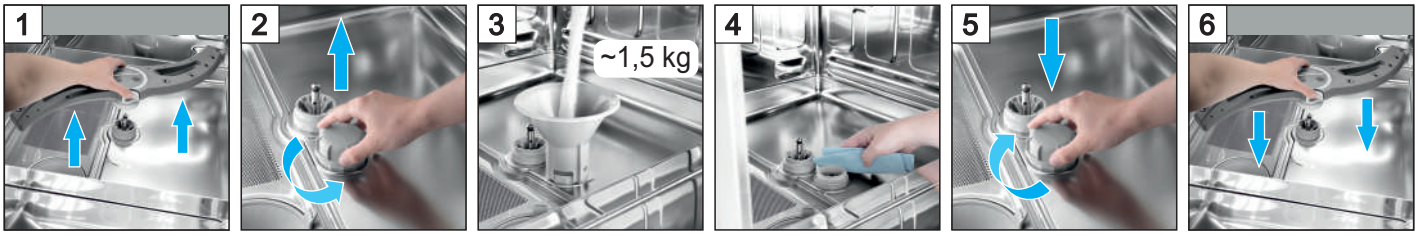

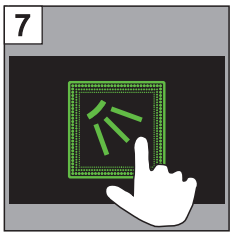

Bei Maschinen ohne Enthärter: TE-/VE-Patrone wechseln

Mehr Informationen:
Siehe Betriebsanleitung
www.winterhalter.com/download-centre

Winterhalter Deutschland GmbH
88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 402-0
Fax 07542 402-5187
info@winterhalter.de
www.winterhalter.de