BRAVILOR BONAMAT®

Operating instructions
Photos

ROUND FILTER COFFEE BREWER

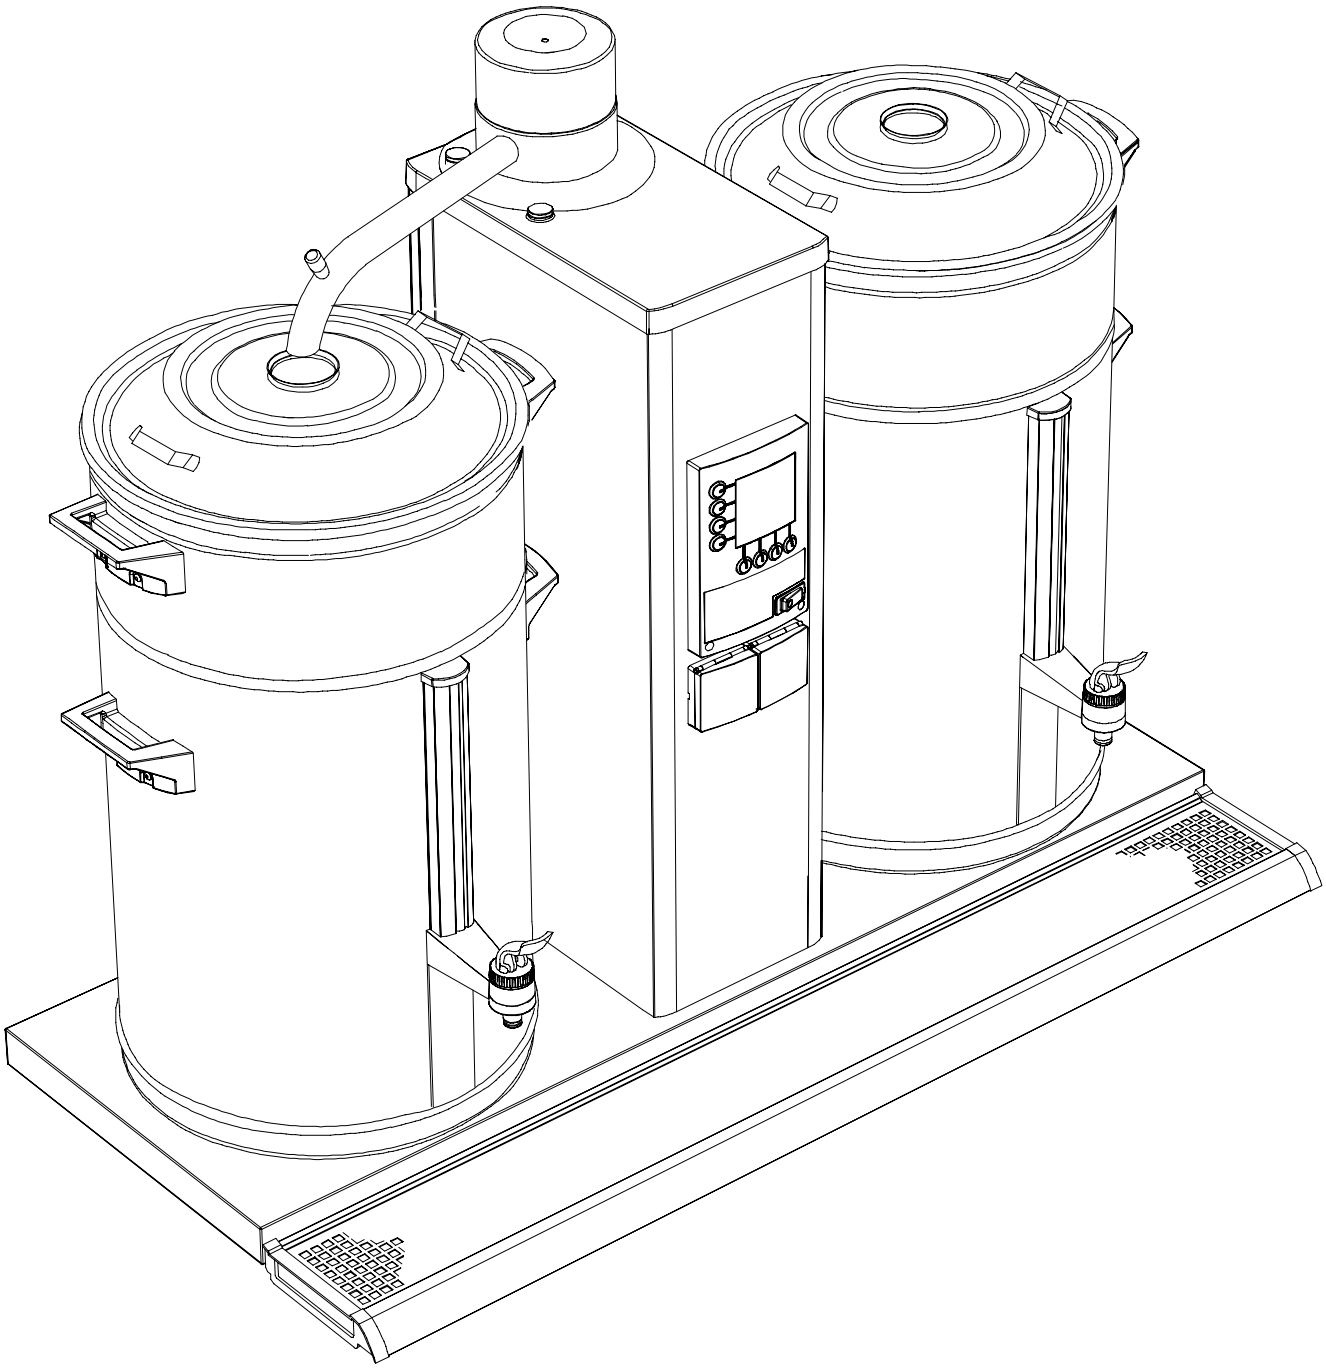

B–series

700.403.800

BRAVILOR BONAMAT®

		English	Türkce	Русский	Español	日本語	한 글	中文
1.		Use	Kullanim	Использование	Uso	使用	사 용	使用
		Dripping	Damlama	Капание	Goteo	滴	추 출	滴水
2.		Cleaning, frequently	Temizleme, sïk sïk	Очистка, регулярно	Limpieza frecuente	滴	잦은 청소	清潔，次數
		Wait	Bekleme	Ожидание	Espera	お待ちください	대 기	等候
		Acoustic signal	Sesli sinyal	Звуковой сигнал	Señal acústico	音信号	신호음	聽覺信號
3.		Descaling	Kireçten Arindirma	Удаление накипи	Descalificar	スケール除去	스케일 제거	清除水垢
		Read Operating Instructions	Kullanma Talimatini Oku	Чдаление накипи в системе горячей воды	Lea instrucciones de uso	取扱説明書参照	취급설명서 참조	閱讀操作說明
4.		Initial use	Ilk kullanim	Первое использование	Uso inicial	使い初め	사용 초기	初次使用
5.		Programming (operator)	Programlama (operatör)	Программирование (оператор)	Programación (operador)	(ユーザー)プログラミング	사용자 프로그래밍	程式(操作)
		Selection keys	Seçme dügmeleri	Выбор клавиш	Tecla de selección	選択ボタン	선택 키	選擇按鍵
		Confirm	Onayla	Подтвердить	Confirmar	確定	확 정	確定
		Cancel	Iptal	Отменить	Cancelar	キャンセル	취 소	取消
		Water hardness	Suyun sertliği	Жесткость воды	Dureza de agua	水硬度	수질 경도	水的硬度
		Read Operating Instructions	Kullanma Talimatini Oku	Читайте инструкции	Lea instrucciones de uso	取扱説明書参照	취급설명서 참조	閱讀操作說明
6.		Programming (principal)	Programlama (esas)	Программирование (оператор)	Programación (principal)	(主要な)プログラミング	프로그램밍(원리)	程式(主要的)
		Selection keys	Seçme dügmeleri	Выбор клавиш	Tecla de selección	選択ボタン	선택 키	選擇按鍵
		Confirm	Onayla	Подтвердить	Confirmar	確定	확 정	確定
		Cancel	Iptal	Отменить	Cancelar	キャンセル	취 소	取消
		Off	Kapali	Выключение	Apagado	オフ	오-프	關閉
		Min.	En Az	Минимум	Min.	最小	최 소	最小
		Standard	Standart	Стандарт	Estándar	標準	표 준	標準
		Max.	En Fazla	Максимум	Max.	最大	최 대	最大
		Water hardness	Suyun sertliği	Жесткость воды	Dureza de agua	水硬度	수질 경도	水的硬度
		Read Operating Instructions	Kullanma Talimatini Oku	Читайте инструкции	Lea instrucciones de uso	取扱説明書参照	취급설명서 참조	閱讀操作說明
		Hold 10 sec.	10 san. Tut	Держите 10 секунд	Aguante 10 Segundos	10秒待機	10초간 대기	按著10秒
		Select desired time setting (1–14)	Istenilen zaman ayarini sec (1–14)	Выберите нужное время заваривания 1–14	Selecciona tiempo deseado (1–14)	時間設定(1-14)の選択	시간설정(1-14)의 선택	選擇所需時間設定(1-14)
7.		Error codes	Ariza Kod	Коды ошибок	Códigos de mal función	エラーコード	에러 코-드	錯誤的編號

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

1. USE (B)

1.

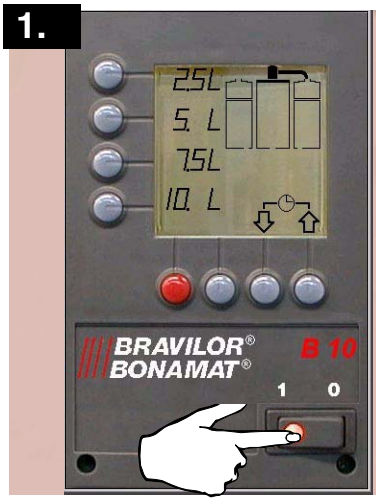

2.

3.

4.

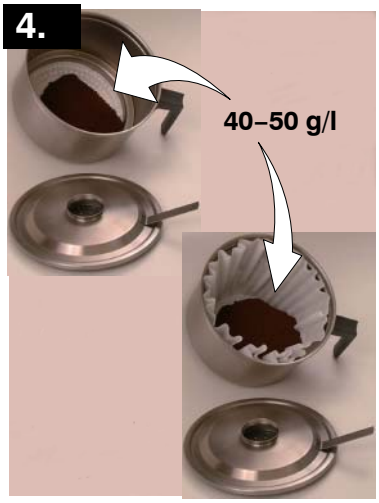

5.

6.

7.

8.

9.

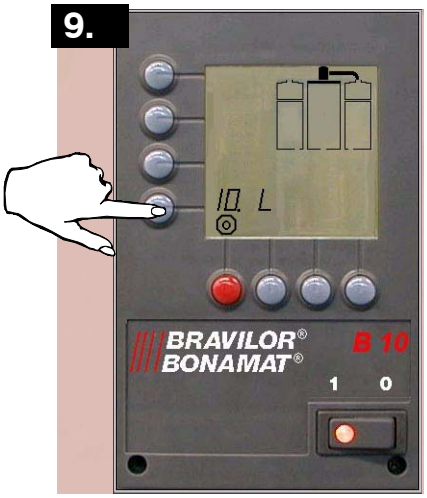

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

BRAVILOR® BONAMAT

2. CLEANING, *FREQUENTLY* (B)

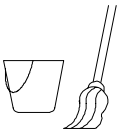

1.

2.

3.

4.

5.

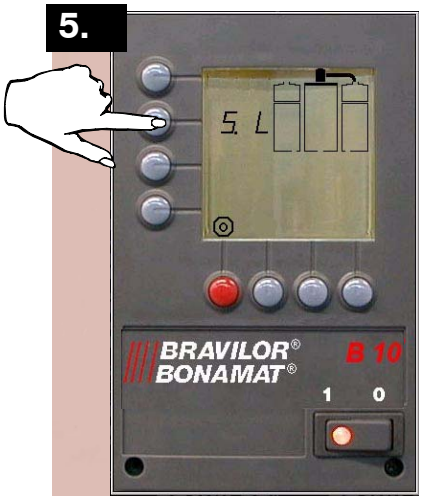

6.

7.

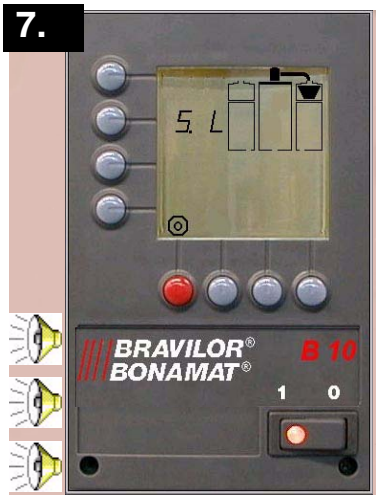

8.

9.

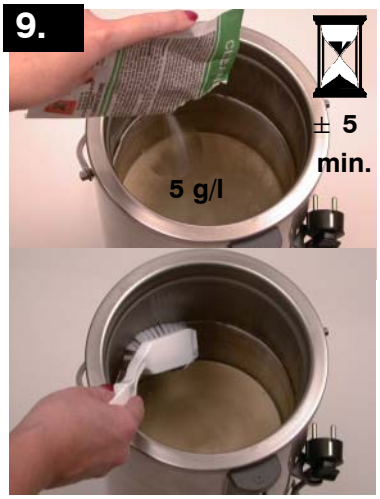

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

BRAVILOR® BONAMAT

10.

11.

12.

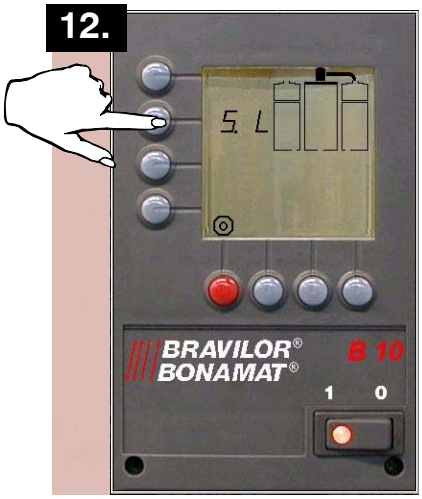

13.

14.

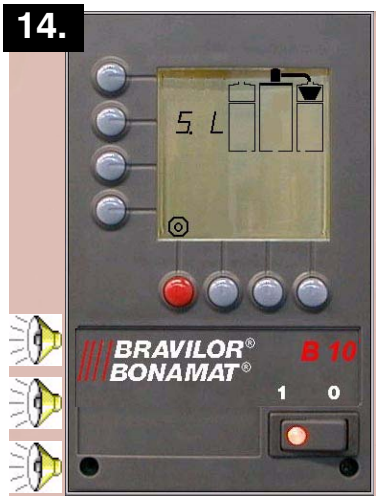

15.

16.

17.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

26.

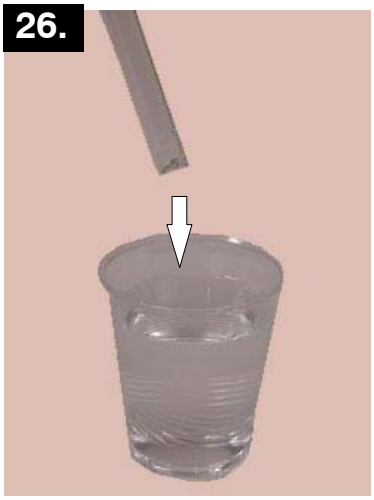

27.

28.

29.

30.

31.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

3. DESCALING (B) ± 30 MIN.

(OPERATOR)

1.

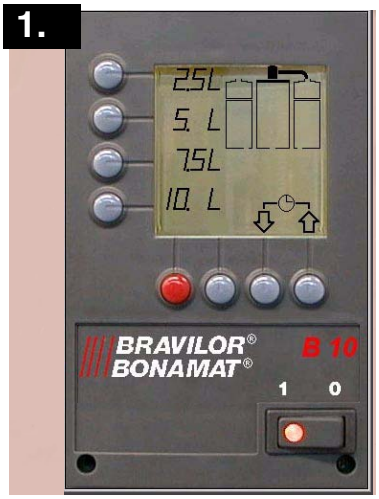

2.

3.

4.

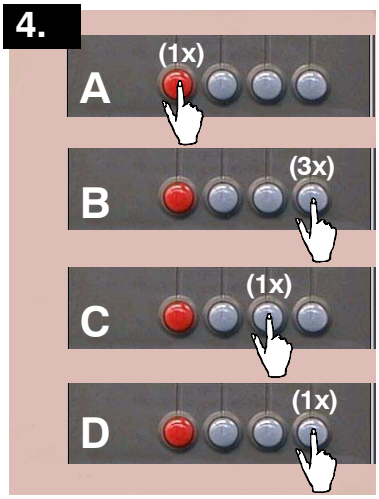

5.

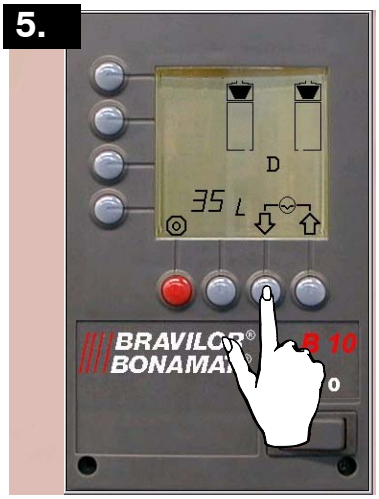

6.

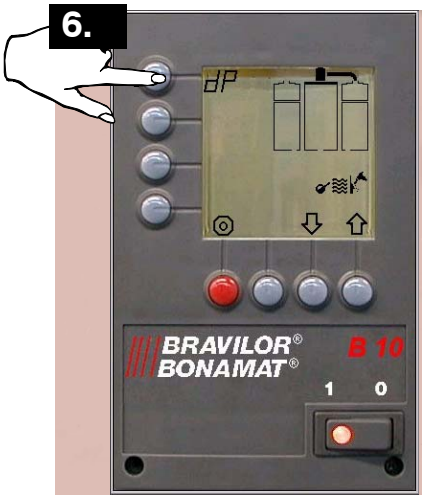

7.

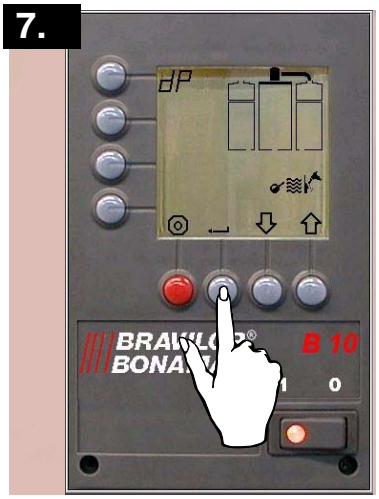

8.

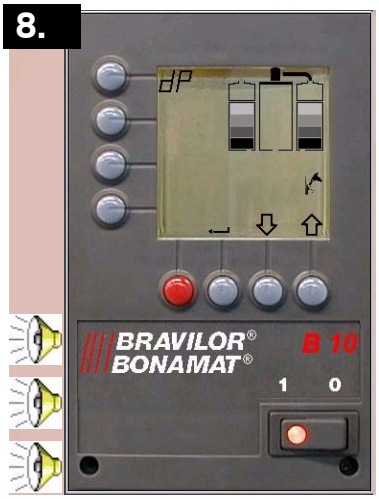

9.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

BRAVILOR®
BONAMAT

10.

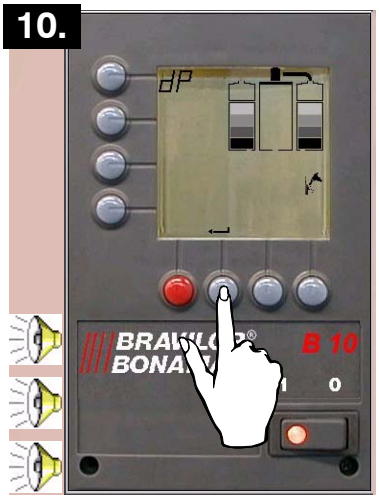

11.

12.

13.

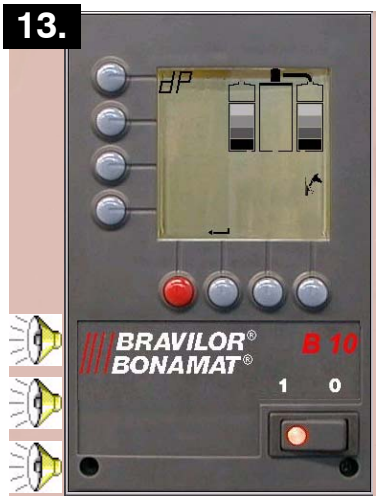

14.

15.

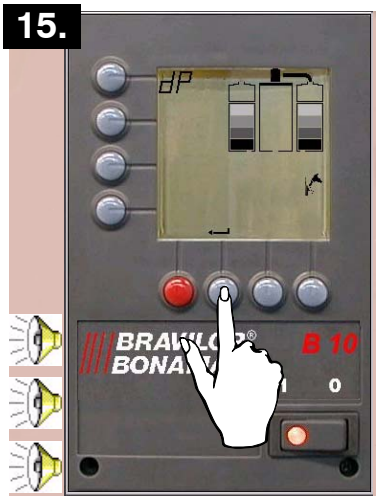

16.

17.

18.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

BRAVILOR® BONAMAT

19.

20.

21.

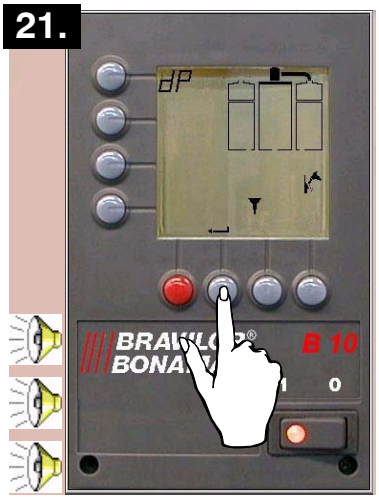

22.

23.

24.

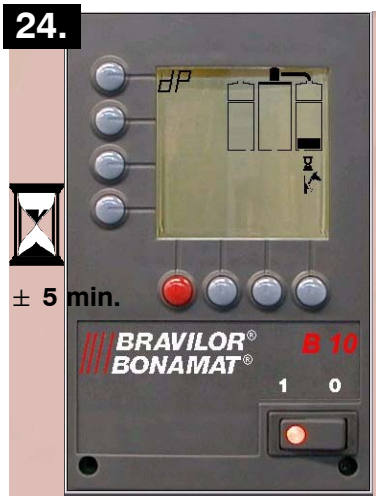

25.

26.

27.

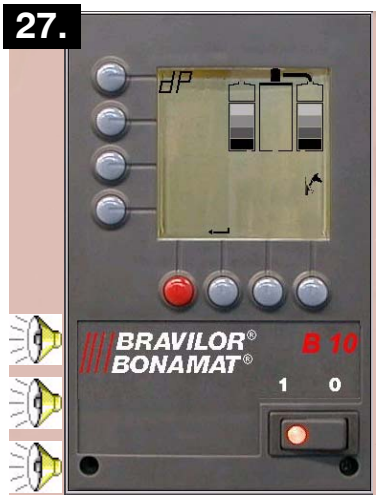

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

28.

29.

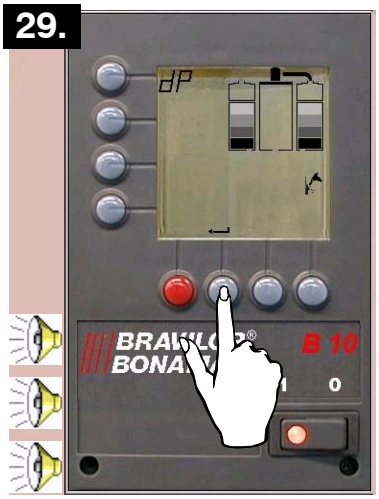

30.

31.

32.

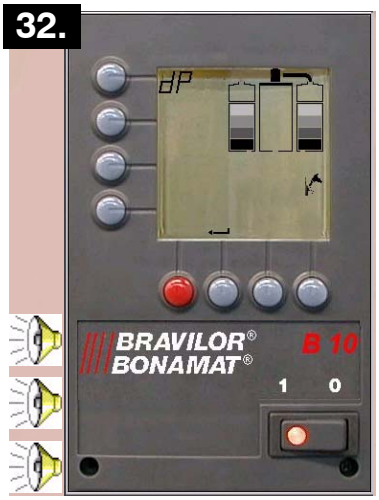

33.

34.

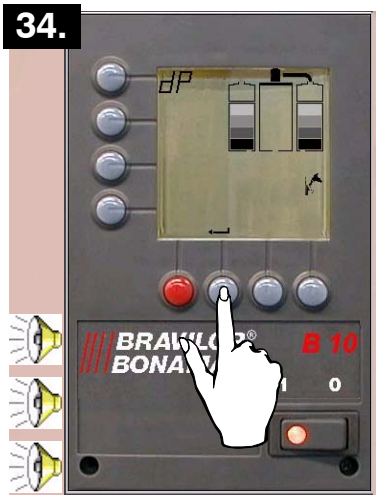

35.

36.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

BRAVILOR® BONAMAT

37.

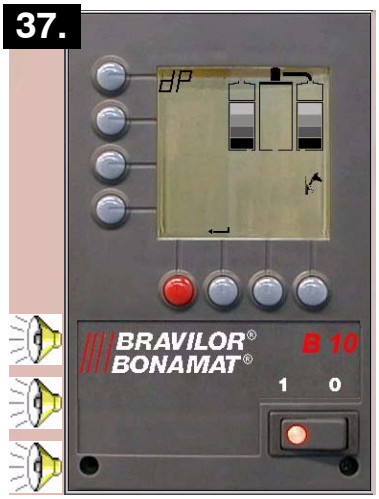

38.

39.

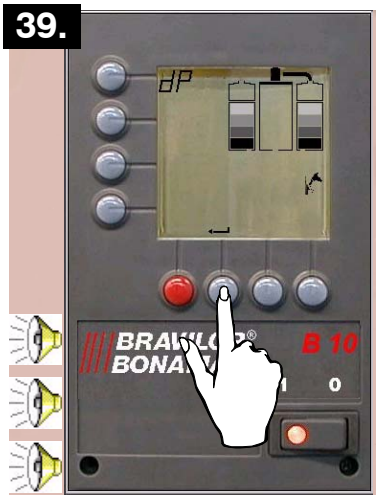

40.

41.

42.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

4. INITIAL USE (B)

1.

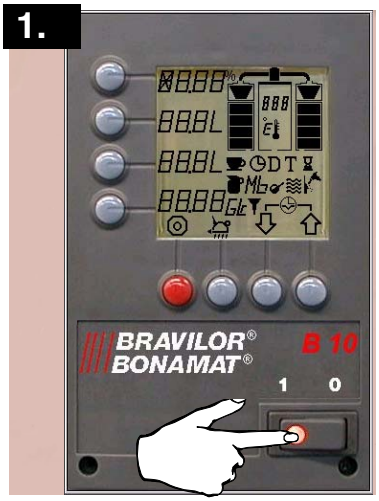

2.

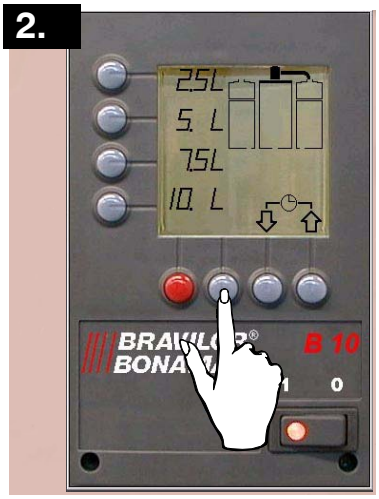

3.

4.

5.

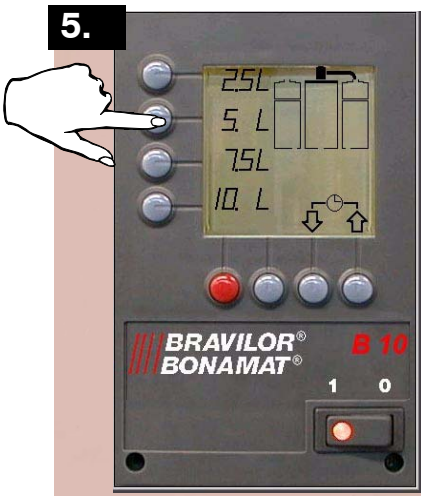

6.

7.

8.

9.

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

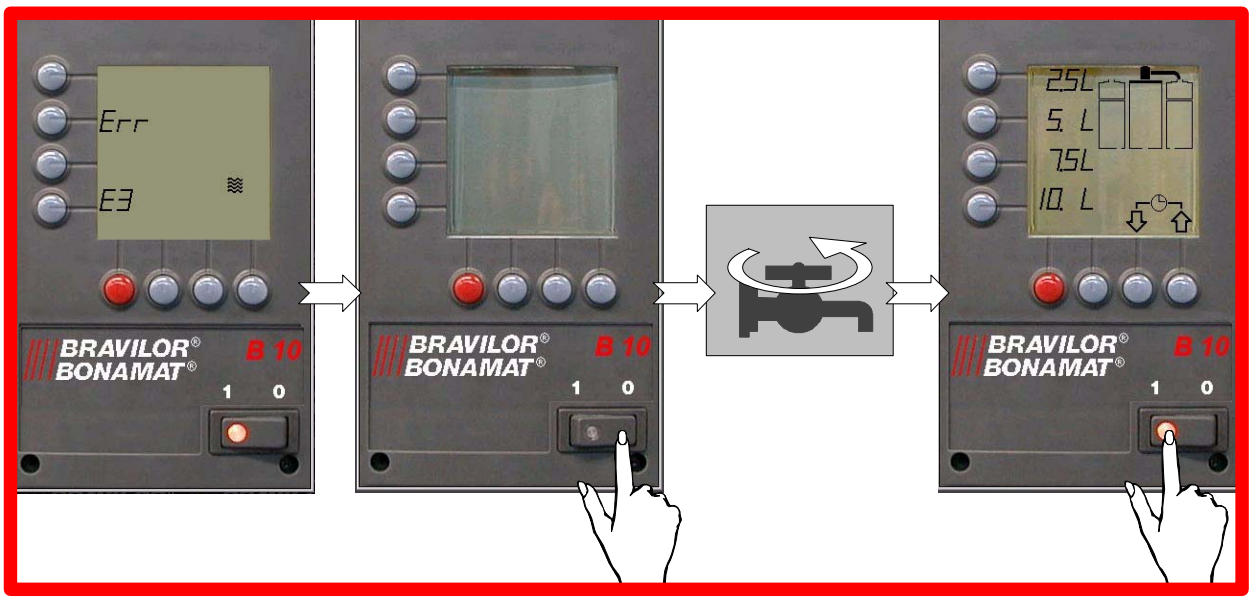

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

5. PROGRAMMING (B)

(OPERATOR)

< 5 sec.			⇩ + ⇧	= 0
	⇩ ⇧			§ 3.
	⇩ ⇧		⇩ / ⇧	← / ◎
	⇩ ⇧			
	◎			

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

6. PROGRAMMING (B)

(PRINCIPAL USER)

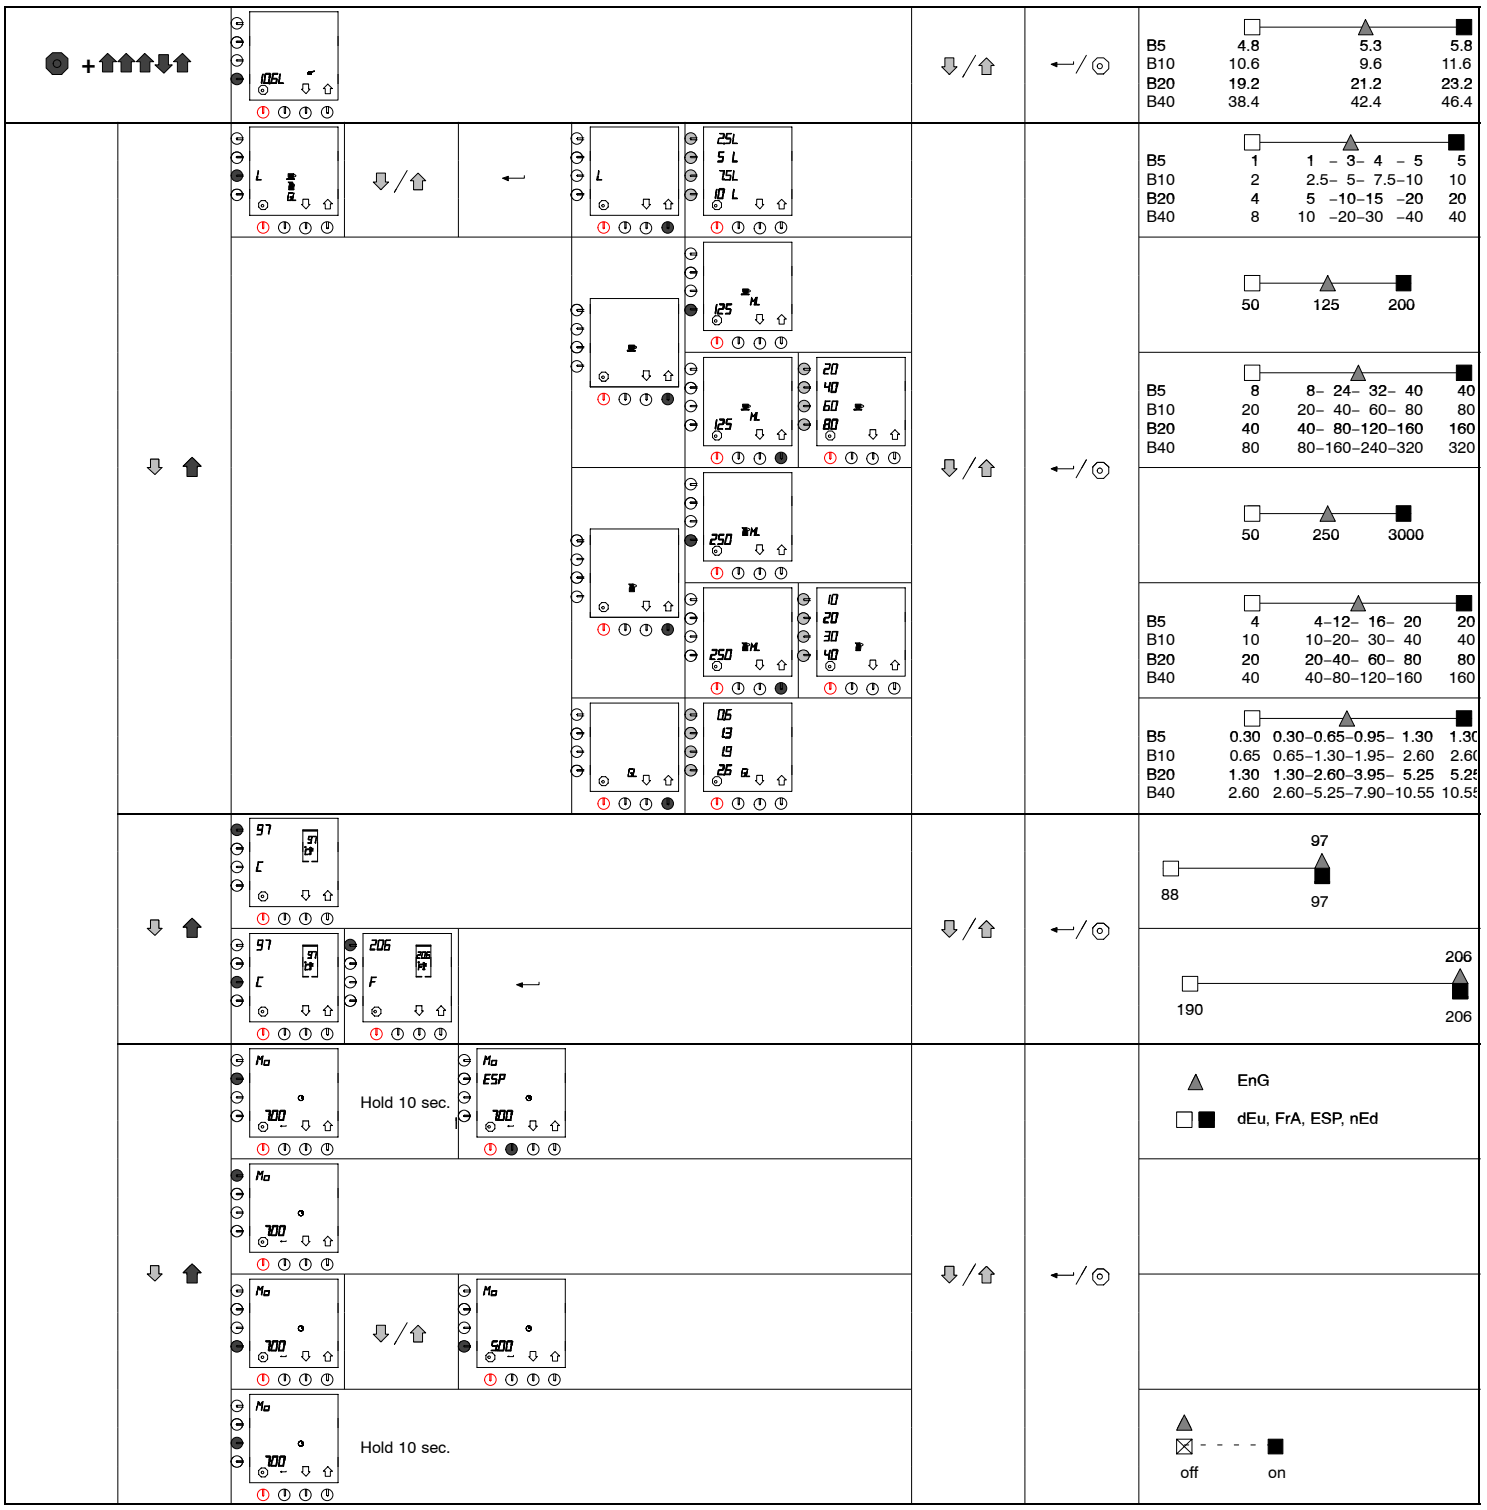

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

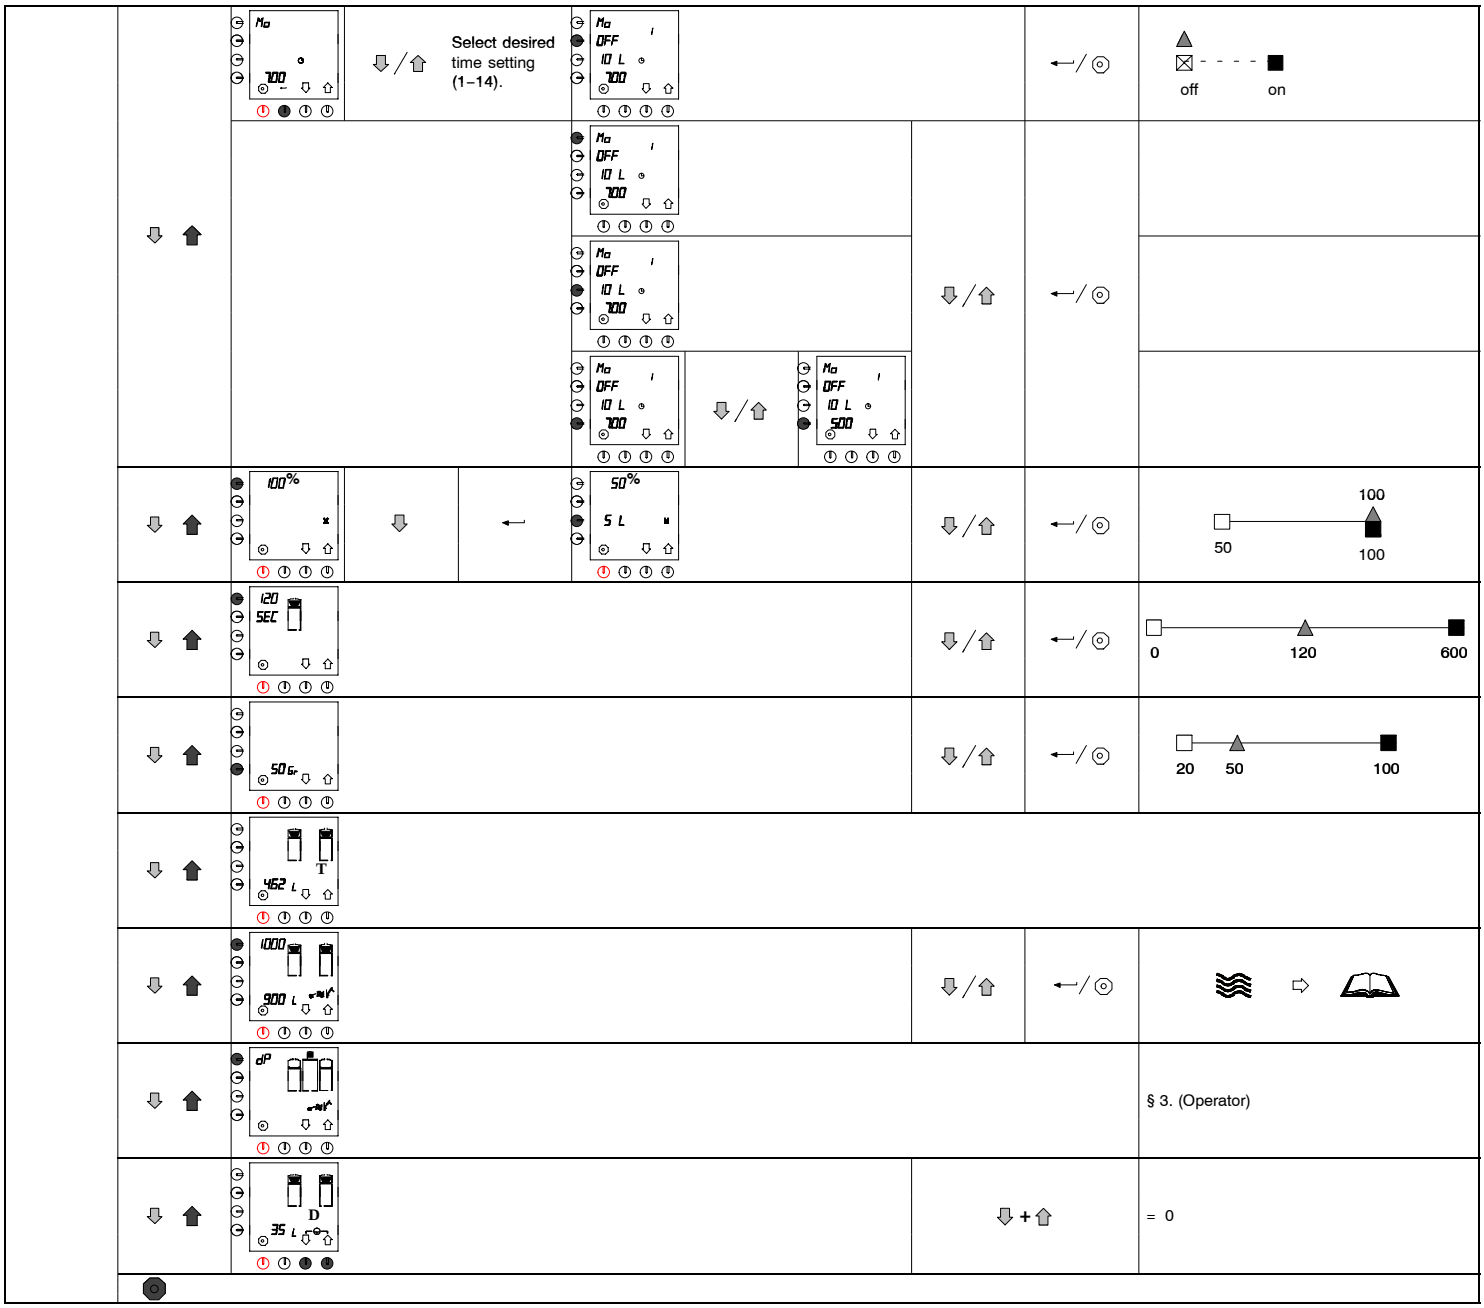

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

7. ERROR CODES (B)

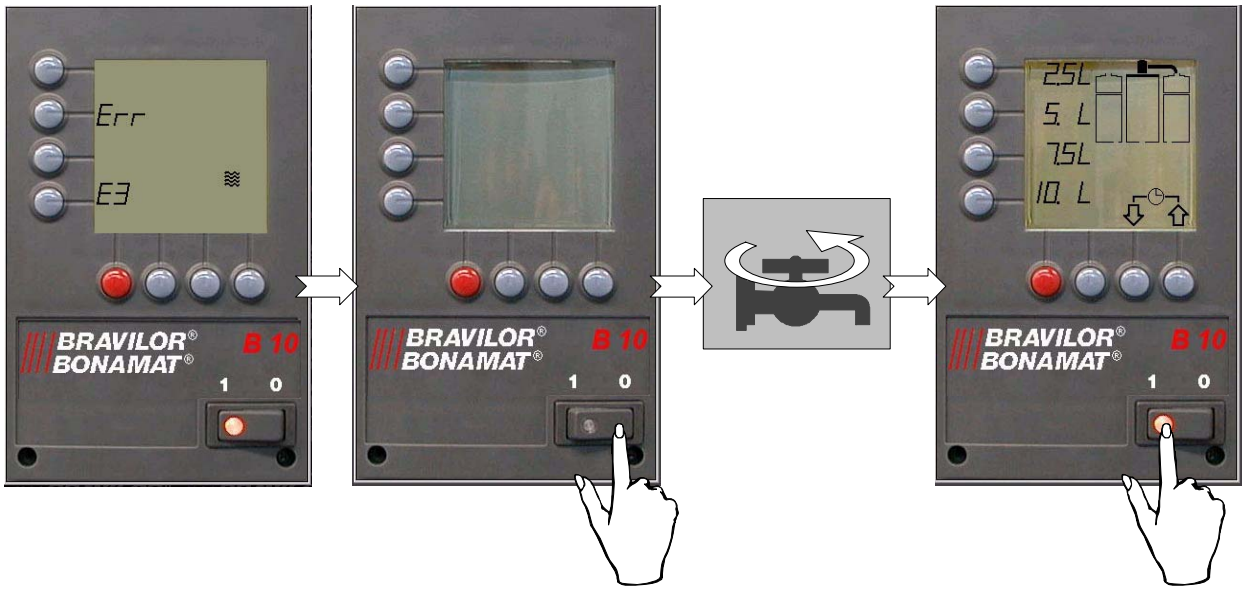

©Copyright Bravilor Bonamat B.V.

BRAVILOR®
BONAMAT

COFFEE BREWING MACHINES
MACHINES A CAFE
KAFFEEBRUEHMASCHINEN
KOFFIEZETAPPARATEN

© 11–2001

700.403.800