

Gebrauchsanweisung Waschschleudermaschine

**WH6–7, WH6–8, WH6–11, WH6–14,
WH6–20, WH6–27, WH6–33**

Compass Pro

Typ W3....



Electrolux
PROFESSIONAL

Inhalt

Inhalt

1	Sicherheitshinweise.....	5
1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
1.2	Nur für gewerblich genutzte Maschinen	6
1.3	Symbole.....	6
2	Programmbeschreibung	7
2.1	Allgemeines	7
2.2	Programmbeschreibung	7
2.3	Auswahltasten	9
3	Handling.....	10
3.1	Ladegewicht.....	10
3.2	Waschmittel.....	10
3.3	Starten der Maschine	11
3.3.1	AHL.....	11
3.3.2	Mopp.....	12
3.3.3	Hygiene.....	13
3.3.4	Restaurant.....	14
3.3.5	Camping.....	15
3.3.6	Geräte mit Münzbetrieb	16
3.4	Zusatzfunktionen	17
3.5	Nach Ablauf des Programms	18
4	Zeituhr.....	19
5	Fehlercodes.....	21
6	Wartung.....	22
6.1	Allgemeines	22
6.2	Wartungsintervallanzeige	22
6.3	Täglich.....	22
6.4	Waschmittel-Einspülkasten.....	22
6.4.1	Entkalken	22
6.5	Ablauf	23
6.6	Wasserzulauf	23
6.7	Reinigung der Mopp-Elemente.....	24
6.8	Wartungsarbeiten müssen durch qualifiziertes Servicepersonal ausgeführt werden	24
7	Entsorgungshinweise	25
7.1	Entsorgen des Geräts am Ende der Lebenszeit.....	25
7.2	Entsorgen der Verpackung	25

Der Hersteller behält sich Änderungen von Konstruktion und Material vor.

1 Sicherheitshinweise

- Wartungseingriffe dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Nur zugelassene Ersatzteile, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien dürfen verwendet werden.
- Verwenden Sie nur Waschmittel, die für das Waschen von Textilien mit Wasser geeignet sind. Verwenden Sie auf keinen Fall Substanzen für die Trockenreinigung.
- Für die Maschine sollten neue Wasserschläuche verwendet werden. Bereits verwendete Wasserschläuche dürfen nicht verwendet werden.
- Die Türverriegelung darf auf keinen Fall überbrückt werden.
- Störungen der Maschine sind umgehend der zuständigen Person zu melden. Es geht um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Personen.
- DIE MASCHINE NICHT UMRÜSTEN ODER VERÄNDERN.
- Während Service- und Instandsetzungsarbeiten muss die Stromversorgung unterbrochen sein.
- Wenn das Gerät spannungsfrei gemacht wird, muss der Bediener von allen Stellen, von denen er Zugang zum Gerät hat, sehen können, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist (der Stecker abgezogen ist und bleibt). Wenn dies aufgrund der Konstruktion oder der Aufstellung der Maschine nicht möglich ist, muss eine Trennvorrichtung mit einem Verriegelungssystem in der getrennten Position vorhanden sein.
- Unter Beachtung der Installationsvorschriften: Bringen Sie in der Zuleitung der Maschine einen mehrpoligen Schalter an, um Installations- und Wartungsarbeiten zu vereinfachen.
- Falls auf dem Typenschild der Maschine abweichende Nennspannungen oder Nennfrequenzen (durch einen Schrägstrich / getrennt) angegeben sind, müssen Sie die Anweisungen für die Einstellung des Geräts zum Betrieb mit der erforderlichen Nennspannung oder Nennfrequenz im Installationshandbuch nachschlagen.
- Die Öffnungen im Sockel dürfen nicht von Teppichen verdeckt werden.
- Maximale Füllmenge (Trockengewicht): WH6–7: 7.5 kg, WH6–8: 8.5 kg, WH6–11: 11.5 kg, WH6–14: 14.5 kg, WH6–20: 21 kg, WH6–27: 27.5 kg, WH6–33: 36.5 kg.
- A-gewichtete Emission, Schalldruckpegel an Arbeitsplätzen:
 - Waschen: WH6–7: <70 dB(A), WH6–8: <70 dB(A), WH6–11: <70 dB(A), WH6–14: <70 dB(A), WH6–20: <70 dB(A), WH6–27: <70 dB(A), WH6–33: <70 dB(A).
 - Schleudern: WH6–7: <70 dB(A), WH6–8: <70 dB(A), WH6–11: <70 dB(A), WH6–14: <70 dB(A), WH6–20: <70 dB(A), WH6–27: <70 dB(A), WH6–33: <70 dB(A).
- Max. Wassereinlaufdruck: 800 kPa
- Mindest-Wassereinlaufdruck: 50 kPa
- Zusätzliche Vorschriften für folgende Länder: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Das Gerät darf in Bereichen mit Publikumsverkehr betrieben werden.
 - Dieses Gerät darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Befähigung bzw. mangelnder Erfahrung und Fachkenntnis bedient werden, wenn sie in der sicheren Bedienung des Geräts unterwiesen wurden und alle damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf nur dann

von Kindern durchgeführt werden, wenn sie dabei entsprechend beaufsichtigt werden.

- Zusätzliche Anforderungen in anderen Ländern:
 - Dieses Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher und geistiger Befähigung oder ohne entsprechende Fachkenntnisse und Erfahrung nur dann bedient werden, wenn sie durch einen Sicherheitsbeauftragten in der Bedienung des Geräts unterwiesen wurden. Kinder sind zu beaufsichtigen und daran zu hindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
 - Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt wie z. B.: (IEC 60335-2-7) Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und an sonstigen Arbeitsstellen, für Landhäuser, zur Verwendung durch Kunden in Hotels, Motels und sonstigen Wohnanlagen, in B&B Pensionen, zur gemeinschaftlichen Nutzung in Mehrfamilienhäusern sowie für Waschsaloons.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Maschine ist ausschließlich zum Waschen mit Wasser bestimmt.

Die Maschine nicht mit Wasser abspritzen.

Um Schäden durch Kondenswasser an der Elektronik (und anderen Bauteilen) zu verhindern, darf die Maschine erst 24 Stunden bei Raumtemperatur in Betrieb genommen werden.

1.2 Nur für gewerblich genutzte Maschinen

Die Maschine/Maschinen, für die dieses Handbuch gilt, ist/sind nur für gewerbliche und industrielle Nutzung vorgesehen.

1.3 Symbole

	Vorsicht
	Vorsicht, Hochspannung
	Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch der Maschine durch.

2 Programmbeschreibung

2.1 Allgemeines

Die Maschine bietet eine umfassende sowie auf ihren Einsatzbereich abgestimmte Programmauswahl – für jedes Segment das passende Programm. Im Folgenden finden Sie eine Kurzbeschreibung einiger möglicher Maschinenprogramme.

Ausführliche Informationen über sämtliche verfügbaren Waschprogramme finden Sie auf der Electrolux Website. Halten Sie nach Möglichkeit die Pflegeanweisungen der Kleidungsstücke ein.

2.2 Programmbeschreibung

Die folgende Tabelle enthält einige der verfügbaren Programme und eine kurze Programmbeschreibung:

Programm	Beschreibung
NORMAL BUNTWÄSCHE 	Baumwolle und Frottee. Sie können verschiedene Temperaturen wählen. 30°C - 60°C. Waschmittel ohne Bleichmittel verwenden. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine voll zu beladen.
NORMAL WEISS 	Baumwolle und Frottee. Sie können verschiedene Temperaturen wählen. 40°C - 95°C. Waschmittel ohne Bleichmittel verwenden. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine voll zu beladen.
FEINWÄSCHE 	Synthetik (Beispiele für synthetische Textilien: Polyester, Polyamid, Polyacryl und Elastan), Viskose, Baumwoll-Mischgewebe und empfindliche Textilien. Sie können verschiedene Temperaturen wählen. 40°C - 60°C. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine bis zur Hälfte zu beladen.
FEINWÄSCHE 	Synthetik (Beispiele für synthetische Textilien: Polyester, Polyamid, Polyacryl und Elastan), Viskose, Baumwoll-Mischgewebe und empfindliche Textilien. 30°C. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine bis zur Hälfte zu beladen.
HANDWÄSCHE 	Sehr empfindliche Textilien. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine nur gering zu beladen.
WOLLE 	Wollgewebe. 40°C. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine nur gering zu beladen.
SPÜLEN 	Zum Spülen und Schleudern.
ALLERGY 	Ein Programm, das Staubmilben und ähnliche Schädlinge entfernt. 60°C.
DRUM RINSE 	Zum Spülen der Trommel und aller Fächer. Mit leerer Trommel anwenden.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele der verschiedenen Programmgruppen für spezielle Anwendungsbereiche wie Krankenhäuser, Restaurants, landwirtschaftliche Betriebe usw. sowie eine kurze Programmbeschreibung:

Programmgruppe	Beschreibung
Allgemeines	Programme für normale Haushaltstextilien und Textilien von Hotels und Restaurants.
Mopp	Programme für Wischmopps. Programme für Arbeitskleidung. Spezielles Mopp-Programm für Mikrofasern.
Hygiene	Hygieneprogramme, die die Anforderungen und Empfehlungen von Standards in verschiedenen Ländern erfüllen.
Bauernhof	Programme für Eutertücher. Programme für Arbeitskleidung.
Camping	Kurzprogramme für leicht und normal verschmutzte Textilien.
Fast-Food-Restaurants	Programme für Wischmopps. Programme für Arbeitskleidung. Programme für fettige Kleidung

Die folgende Tabelle enthält einige der für Maschinen mit Münzbetrieb verfügbaren Programme sowie eine kurze Programmbeschreibung:

Programm	Beschreibung
KALT 	Baumwolle und Frottee. 40°C. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine voll zu beladen.
WARM 	Baumwolle und Frottee. 60°C. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine voll zu beladen.
HEISS 	Baumwolle und Frottee. 95°C. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine voll zu beladen.
FEINWÄSCHE 	Synthetik (Beispiele für synthetische Textilien: Polyester, Polyamid, Polyacryl und Elastan), Viskose, Baumwoll-Mischgewebe und empfindliche Textilien. 40°C. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine nur gering zu beladen.
FEINWÄSCHE 	Empfindliche Textilien. 30°C. Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, die Maschine nur gering zu beladen.

2.3 Auswahlkosten

Die Maschine bietet eine umfassende, auf ihren Einsatzbereich abgestimmte Programmauswahl - für jede Anwendung das passende Programm.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele der verfügbaren Programme und eine kurze Programmbeschreibung:

Auswahlkosten		Beschreibung
	ECO	Wäscht mit weniger Wasser- und Energieverbrauch. Umweltfreundliches Waschen für normal verschmutzte Textilien.
	STARK V.	Langer Waschgang für stark verschmutzte Textilien.
	KURZPROGRAMM	Kurzprogramm für leicht verschmutzte Textilien. Das Programm wird so schnell wie möglich abgeschlossen.
	VORWÄSCHE	Eine Vorwäsche wird durchgeführt.
	EXTRA SPÜLGANG	Ein Spülvorgang wird hinzugefügt.
	SPÜLSTOPP	Das Programm wird vor dem letzten Spülgang unterbrochen.
	VORSPÜLEN	Vorspülen wird hinzugefügt.
	KEIN WEICHSPÜLER	Bei Maschinen mit automatischem Waschmitteldosiersystem. Durch Drücken des Knopfes Funktion auswählen: Einmal drücken = Ohne Weichspüler. Zweimal drücken = Ohne Weichspüler und ohne Waschmittel. Dreimal drücken = Mit Weichspüler und mit Waschmittel.
	SCHLEUDERN	Verschiedene Schleuderzeiten können ausgewählt werden.
	SANFT SCHLEUDERN	Kein Schleudern zwischen Spülgängen und kurzes Endschleudern. Für synthetische Textilien/Mischgewebe.

3 Handling

3.1 Ladegewicht

Beladen Sie die Maschine gemäß den Anweisungen und schließen Sie die Tür.


Maximale Beladung	
WH6-7	7 kg
WH6-8	8 kg
WH6-11	11 kg
WH6-14	14 kg
WH6-20	20 kg
WH6-27	27 kg
WH6-33	33 kg

3.2 Waschmittel

Je nach Maschinentyp ist der Waschmittel-Einspülkasten oben an der Maschine oder an der Frontseite der Maschine angeordnet.

Waschmittel-Einspülkasten oben auf der Maschine

Geben Sie die empfohlene Menge Waschmittel, Bleichmittel und Weichspüler hinzu.
(Gilt nicht, wenn die automatische Dosierung verwendet wird.)

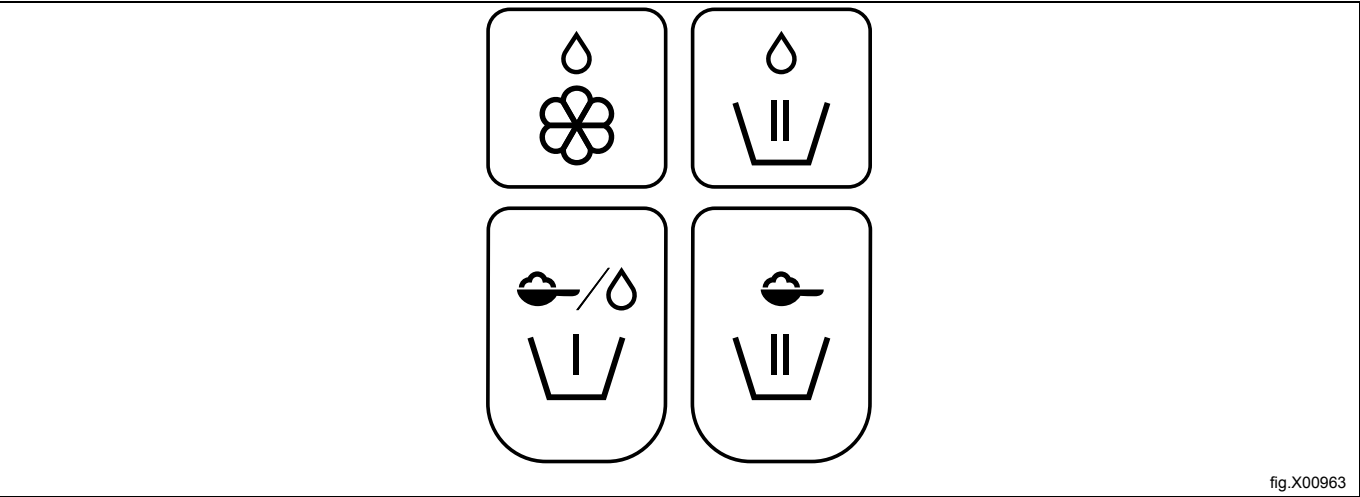

	Weichspüler, flüssig.
	Hauptwäsche, flüssige Chemikalien. Alternative für Moppmaschinen, flüssige Mopp-Chemikalien beim letzten Spülen.
	Vorwäsche, Pulver oder Flüssigwaschmittel.
	Hauptwäsche, Pulverwaschmittel.

Hinweis!

Achten Sie darauf, dass kein Waschmittel auf den Fußboden spritzt und eine Unfallgefahr verursacht, weil Personen dadurch ausrutschen und stürzen können.


Hinweis!

Falls Bleichmittel verwendet wird, müssen Sie das flüssige Bleichmittel vorsichtig handhaben. Seien Sie beim Öffnen des Waschmittel-Einspülkastens und Einfüllen des flüssigen Bleichmittels sehr vorsichtig. Vermeiden Sie Spritzer, damit kein flüssiges Bleichmittel aus Versehen in die Augen gelangt.

3.3 Starten der Maschine

Diese Handbuch behandelt mehrere Maschinentypen. Kontrollieren Sie auf dem Typenschild Ihrer Maschine, welchen Maschinentyp Sie haben, und befolgen Sie die betreffende Anleitung.

3.3.1 AHL

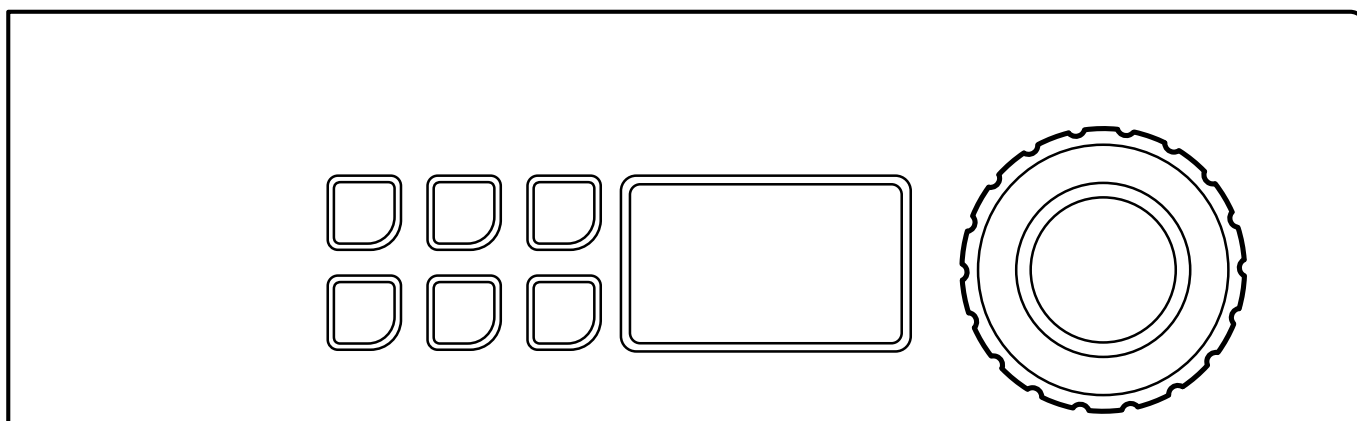

Wählen Sie mit dem Drehknopf das gewünschte Programm.

Sie können auch Waschprogramm-Optionen u./o. sonstige Optionen wählen.

Hinweis!


Für einige Programme sind keine Optionen möglich.

Programmbeispiele	Waschprogramm-Optionen		Beispiel sonstiger Optionen	
NORMAL COLOR Sie können verschiedene Temperaturen wählen. 30 °C - 60 °C.		ECO		VORWÄSCHE
NORMAL WHITE Sie können verschiedene Temperaturen wählen. 40 °C - 95 °C.		STARK V.		EXTRA SPÜLGANG
FEINW. Sie können verschiedene Temperaturen wählen. 40 °C - 60 °C.		QUICK PROGRAMM		KEIN WEICHSPÜLER

Starten Sie die Maschine, indem Sie den Drehknopf drücken.

Die Maschine startet, indem sie die Ladung durch Schleudern wiegt. Das Programm passt sich für ein optimales Ergebnis an die entsprechende Beladung an.

3.3.2 Mopp

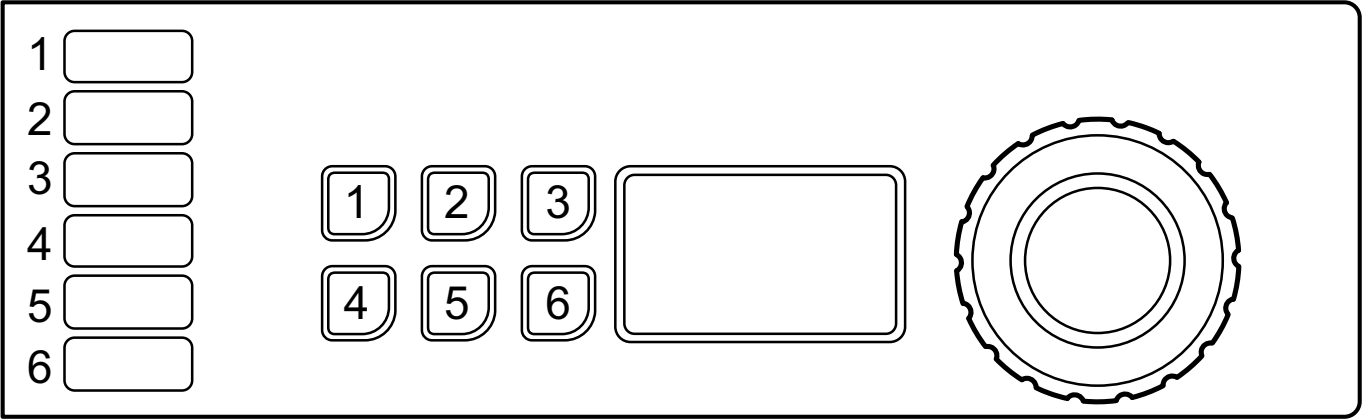

Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Drehknopf oder den Schnellstarttasten (falls bestimmte Tasten mit dieser Funktion belegt sind).
Sie können auch Optionen wählen (falls bestimmte Tasten mit dieser Funktion belegt sind).

Hinweis!
Für einige Programme sind keine Optionen möglich.


Programmbeispiele	Beispiel für mit Optionen belegte Tasten	
MICROFIBRE 90 		PRERINSE
MOP 85 		PREWASH
RINSE 		SCHLEUDERN

Starten Sie die Maschine, indem Sie den Drehknopf drücken.

Tasten

Die Tasten 1 und 2 des Bedienfelds können als Auswahl-tasten, als Schnellstarttasten (zur Wahl eines Programms) oder beides programmiert werden.
Bei Lieferung sind die Tasten als Auswahl-tasten programmiert.
Nach der Aufstellung der Maschine wird ein Aufkleber mit den Nummern angebracht, der die Funktionszuordnung der einzelnen Tasten zeigt.
Die Funktionsbelegung der Tasten kann jederzeit geändert werden. Ausführliche Hinweise zur Programmierung der Tasten finden Sie im Programmier- und Konfigurationshandbuch; dieser Eingriff sollte von einer qualifizierten und entsprechend autorisierten Fachperson durchgeführt werden.

3.3.3 Hygiene

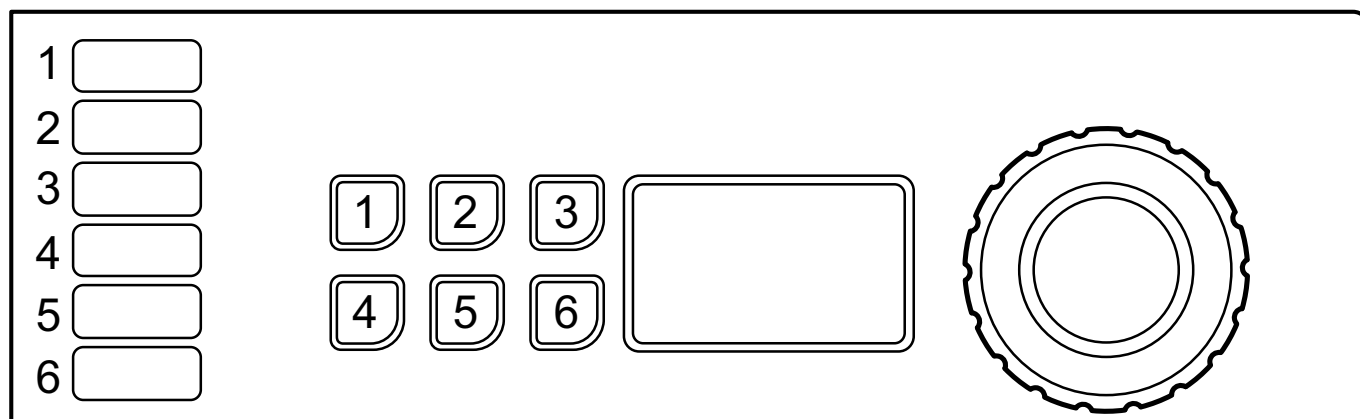

Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Drehknopf oder den Schnellstarttasten (falls bestimmte Tasten mit dieser Funktion belegt sind).

Sie können auch Optionen wählen (falls bestimmte Tasten mit dieser Funktion belegt sind).

Hinweis!

Für einige Programme sind keine Optionen möglich.

Programmbeispiele	Beispiel für mit Optionen belegte Tasten	
HYGIENE 70 		PRERINSE
DISINFECTION 90 		PREWASH
NORMAL  Sie können verschiedene Temperaturen wählen. 40°C - 95°C.		SPÜLSTOPP

Starten Sie die Maschine, indem Sie den Drehknopf drücken.

Tasten


Die Tasten des Bedienfelds können als Auswahl-tasten bzw. als Schnellstarttasten (zur Wahl eines Programms) oder mit beiden Funktionen programmiert werden.

Bei Lieferung sind die Tasten als Auswahl-tasten programmiert.

Nach der Aufstellung der Maschine wird ein Aufkleber mit den Nummern angebracht, der die Funktionszuordnung der einzelnen Tasten zeigt.

Die Funktionsbelegung der Tasten kann jederzeit geändert werden. Ausführliche Hinweise zur Programmierung der Tasten finden Sie im Programmier- und Konfigurationshandbuch; dieser Eingriff sollte von einer qualifizierten und entsprechend autorisierten Fachperson durchgeführt werden.

3.3.4 Restaurant

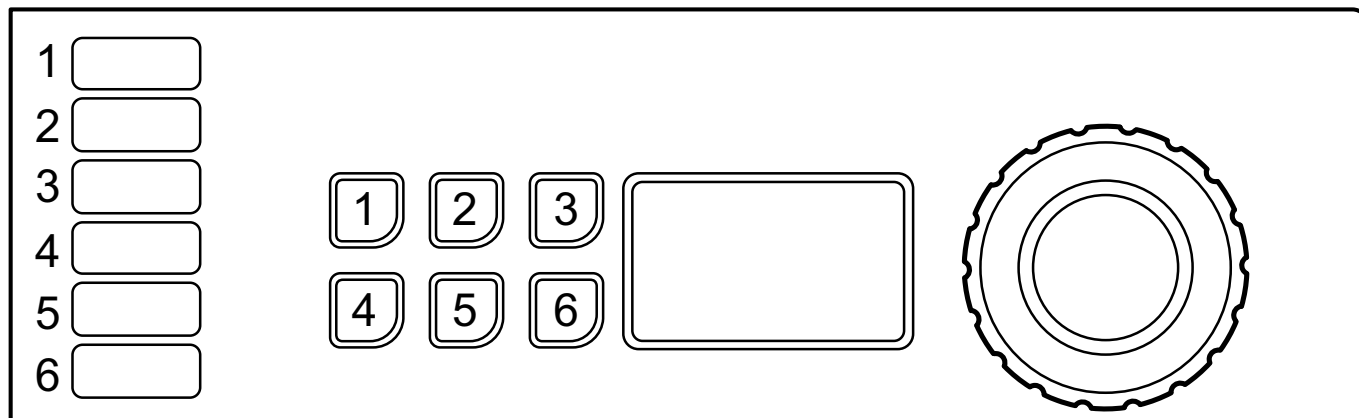

Wählen Sie das Programm durch Drehen des Drehschalters oder mit den Schnellstarttasten 1–6.

Programmbeispiele	
MIKROF. 90	
WEISS 95	
FEINWÄSCHE 30	


Starten Sie die Maschine, indem Sie den Drehknopf drücken.

Tasten

Bei der Installation der Maschine wird an den Zahlen für die einzelnen Tasten ein Aufkleber angebracht, der erläutert, für welches Programm die jeweiligen Tasten verwendet werden.

Die Funktionsbelegung der Tasten kann jederzeit geändert werden. Ausführliche Hinweise zur Programmierung der Tasten finden Sie im Programmier- und Konfigurationshandbuch; dieser Eingriff sollte von einer qualifizierten und entsprechend autorisierten Fachperson durchgeführt werden.

3.3.5 Camping

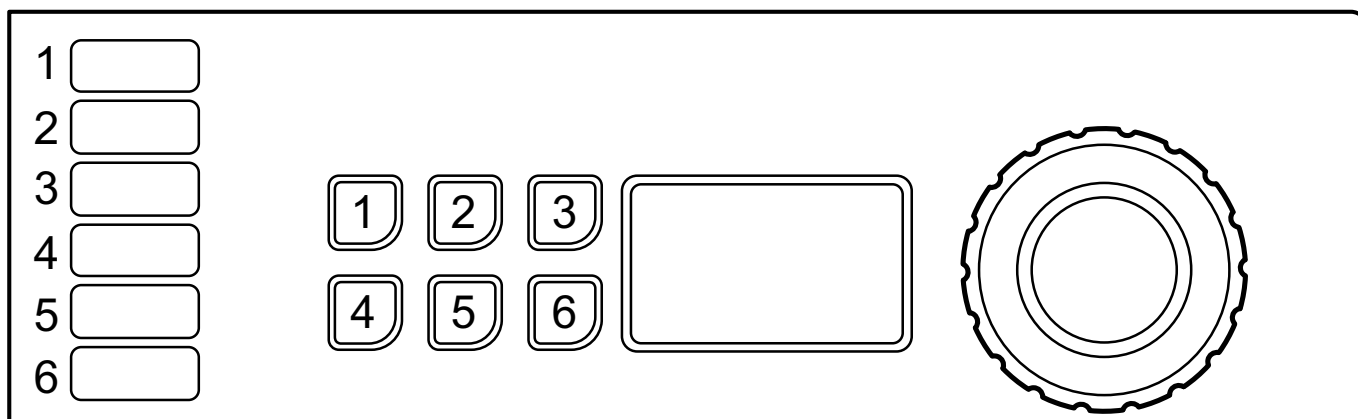

Wählen Sie das Programm durch Drehen des Drehschalters oder mit den Schnellstarttasten 1–6.

Programmbeispiele	
NORMAL COLOR  Sie können verschiedene Temperaturen wählen. 40 °C - 60 °C.	
NORMAL WHITE  Sie können verschiedene Temperaturen wählen. 40 °C - 60 °C.	
FEINW. 30 	

Starten Sie die Maschine, indem Sie den Drehknopf drücken.


Die Maschine startet, indem sie die Ladung durch Schleudern wiegt. Das Programm passt sich für ein optimales Ergebnis an die entsprechende Beladung an.

Tasten

Bei der Installation der Maschine wird an den Zahlen für die einzelnen Tasten ein Aufkleber angebracht, der erläutert, für welches Programm die jeweiligen Tasten verwendet werden.

Die Funktionsbelegung der Tasten kann jederzeit geändert werden. Ausführliche Hinweise zur Programmierung der Tasten finden Sie im Programmier- und Konfigurationshandbuch; dieser Eingriff sollte von einer qualifizierten und entsprechend autorisierten Fachperson durchgeführt werden.

3.3.6 Geräte mit Münzbetrieb

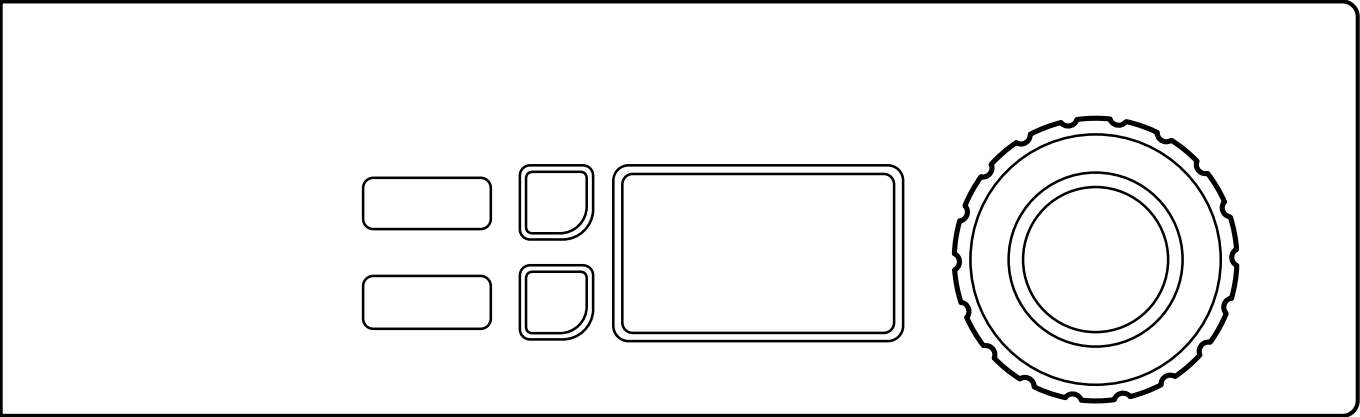

Wählen Sie mit dem Drehknopf das gewünschte Programm.
Sie können auch Optionen wählen.

Hinweis!
Für einige Programme sind keine Optionen möglich.

Programmbeispiele	Optionen	
KALT 		STARK V.
WARM 		EXTRA SPÜLGANG
HEISS 		

Werfen Sie zum Start der Maschine eine entsprechende Anzahl Münzen ein. (Bei einigen Maschinen müssen Sie außerdem den Drehknopf drücken, um die Maschine zu starten).

3.4 Zusatzfunktionen

Nach dem Ingangsetzen können Sie ein Menü mit Zusatzfunktionen aufrufen. Wenn Sie den Drehknopf bzw. die Starttaste (an Maschinen ohne Drehknopf) drücken, zeigt das Display das Menü an. Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs bzw. Drücken der Temperaturtaste(n) das gewünschte Programm aus dem Menü und drücken Sie den Drehknopf bzw. die Starttaste, um es aufzurufen.

Hinweis!

Einige dieser Funktionen sind auf Ihrer Maschine eventuell nicht verfügbar oder nicht aktiviert.

Stopp-Funktion

Wenn diese Funktion auf der Maschine programmiert ist, können Sie die Maschine während des Programmlaufs durch Drücken des Drehknopfs anhalten.

Nach erneutem Drücken des Drehknopfs wird das Programm fortgesetzt.

Pause

Sie können das laufende Programm unterbrechen.

Wählen Sie `PAUSE` und aktivieren Sie die Funktion.

Nach erneutem Drücken des Drehknopfs bzw. der Starttaste wird das Programm fortgesetzt.

Falls der Wasserstand nicht zu hoch ist, kann die Tür nach einer kurzen Wartezeit geöffnet werden. Schließen Sie die Tür und drücken Sie den Drehknopf, um das Programm fortzusetzen.

Programmwechsel nach dem Start

Sie können nach dem Start der Maschine das Programm wechseln.

Wählen Sie `PROGRAMM WECHSELN` und aktivieren Sie die Funktion.

Durch Drücken des Drehknopfes bzw. der Starttaste rufen Sie das Programm-Menü auf. Wählen Sie ein neues Programm und starten Sie es durch Drücken des Drehknopfs bzw. der Starttaste.

Schneller Vorlauf

Wählen Sie `SCHNELLVORL.` und aktivieren Sie die Funktion.

Nach dem Drücken des Drehknopfs bzw. der Starttaste wird eine Liste sämtlicher Programmschritte angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Programmschritt aus der Liste, indem Sie den Drehknopf drehen bzw. die Temperaturtaste (n) drücken und drücken Sie dann zur Aktivierung den Drehknopf / die Starttaste.

Beenden eines Programms

Sie können ein Programm nach dem Start beenden.

Wählen Sie `PROGR. STOPPEN` und aktivieren Sie die Funktion.

Durch Drücken des Drehknopfes bzw. der Starttaste beenden Sie das Programm. Nach dem Ablassen des Wassers ist die Tür entriegelt.

Verzögerter Start

Falls die Maschine diese Funktion unterstützt, können Sie ein Programm mit Verzögerung starten.

Drücken Sie nach der Programmwahl den Drehknopf / die Starttaste. Auf dem Display erscheint ein Menü. Drehen Sie den Drehknopf bzw. drücken Sie die Temperaturtaste(n), um die Funktion zu aktivieren. Stellen Sie Tag und Uhrzeit für den verzögerten Start mit dem Drehknopf bzw. durch Drücken der Temperaturtaste(n) ein.

Drücken Sie den Drehknopf / die Starttaste, um die Einstellung zu bestätigen.

Statusanzeige

Wählen Sie `STATUSMENÜ` und aktivieren Sie die Funktion.

Das Statusanzeige-Menü zeigt den Istwert von Wassertemperatur, Wasserstand und Trommeldrehzahl der Maschine an.

Statistiken

Wählen Sie `STATISTIK` und aktivieren Sie die Funktion.

Das Statistiken-Menü zeigt die Gesamtbetriebsstunden sowie die Teilzählung der Maschinenbetriebsstunden an.

Automatische Neustarts

Wählen Sie **AUT . WIEDERSTART** und aktivieren Sie die Funktion.

Stellen Sie die Anzahl automatischer Neustarts der Maschine für das gewählte Programm ein.

Drücken Sie den Drehknopf / die Starttaste, um die Einstellung zu bestätigen.

3.5 Nach Ablauf des Programms

Tür nach dem Entladen geöffnet lassen. So wird verhindert, dass Feuchtigkeit in der Maschine bleibt und Bakterien oder Schimmel entstehen können.

4 Zeituhr

Die Zeituhr ermöglicht nach einer voreingestellten Pause den Start eines Teilprogramms (beispielsweise das letzte Spülen im Unterwäsche-Programm). Sie können die Uhrzeit für alle oder für bestimmte Wochentage einstellen.

Um die Zeituhr zu programmieren, müssen Sie den Servicemodus der Maschinen aufrufen.

Den Servicemodus rufen Sie durch anhaltendes Drücken des Drehknopfs auf.

SERVICEMENÜ
FUNKTIONSPRÜFUNG
KONFIGURATION
PREIS PROGRAMMIERUNG
STATISTIK
PROGRAMM-PARAMETER
SYSTEM

Folgende Menüs rufen Sie durch kurzes Drücken des Drehknopfs auf.

Aktivieren Sie das Menü PROGRAMMPARAMETER .

SERVICEMENÜ
FUNKTIONSPRÜFUNG
KONFIGURATION
PREIS PROGRAMMIERUNG
STATISTIK
PROGRAMM-PARAMETER
SYSTEM

Rufen Sie das Menü START NACH PAUSE EINS . auf.

Rufen Sie das Menü NEU . SCHRITT HINZUFUEG . auf.

Auf dem Display werden jetzt die folgenden Untermenüs angezeigt:

- ZURÜCK
- ZEIT
- AKTIVIERT
- ALLE TAGE
- MONTAG
- DIENSTAG
- MITTWOCH
- DONNERSTAG
- FREITAG
- SAMSTAG
- SONNTAG
- SCHRITT ENTFERNEN

Rufen Sie das Menü ZEIT auf, um die Uhrzeit zu programmieren. Stellen Sie die Uhrzeit mit dem Drehknopf ein und speichern Sie sie.

Wählen Sie die Wochentage jeweils einzeln aus der Liste aus und aktivieren Sie sie, indem Sie den Drehknopf drücken. Ein ausgefülltes Kästchen zeigt an, dass der Tag gewählt wurde.

Drücken Sie auf ZURÜCK, um den Vorgang zu beenden, und speichern Sie die Änderungen, indem Sie den Eintrag JA wählen.

Beispiel:

Das Programm wird am Vortag gestartet und schaltet vor dem letzten Spülen auf Pause.

Wenn die Uhrzeit auf 04.00 Uhr eingestellt ist und die Option ALLE TAGE aktiviert wurde, startet das letzte Spülen des Programms an allen Wochentagen um 04.00 Uhr.

Nach dem Speichern wird die programmierte Uhrzeit des Ereignisses im Menü **START NACH PAUSE EINS .** in einer neuen Zeile aufgelistet.

Sie können mehrere Uhrzeiten — Ereignisse für denselben Wochentag programmieren.

Es können bis zu 10 Ereignisse in der Liste gespeichert werden.

Drücken Sie auf **AKTIVIERT** , um das gewählte Ereignis zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Drücken Sie auf **SCHRITT ENTFERNEN** , um das gewählte Ereignis zu löschen.

5 Fehlercodes

Ein Fehler im Programm oder an der Maschine wird durch einen Fehlercode im Display angezeigt.

Einige dieser Fehler können Sie einfach selbst beheben, ohne sich an den Kundendienst wenden zu müssen.

Fehlercode	Text	Ursache/Maßnahme
11:1	KEIN WASSER	Wasserstandserkennung nicht in vorgegebener Zeit erreicht. Prüfen Sie, ob die Wasserhähne geöffnet sind.
11:2	TÜR OFFEN	Türpositionserkennung im Programm nicht abgeschlossen. Tür öffnen und wieder schließen.
11:3	TÜRVERR. GESCHEITERT	Türpositionserkennung nicht in vorgegebener Zeit abgeschlossen. Tür öffnen und wieder schließen.
11:10	TROMMEL NI. ENTLEERT	Wasserstand nach Ablauf über vorgeschriebener Sicherheitshöhe. Prüfen Sie, ob der Ablauf blockiert ist. Starten Sie die Maschine neu.

Für alle anderen Fehlercodes sowie für wiederholt auftretende Fehlercodes unterbrechen Sie 30 Sekunden lang die Stromversorgung. Wenn der Fehlercode weiterhin ausgegeben wird, wenden Sie sich an einen autorisierten Servicemitarbeiter.

6 Wartung

6.1 Allgemeines

Der Eigentümer der Maschine bzw. der Wäschereibetreiber muss sicherstellen, dass die Wartungsarbeiten regelmäßig durchgeführt werden.

Hinweis!

Mangelhafte Wartung kann die Leistung der Maschine verschlechtern und die Bauteile beschädigen.

6.2 Wartungsintervallanzeige

Wenn auf dem Display die Meldung **ZEIT ZUR WARTUNG** erscheint, benachrichtigen Sie bitte den Eigentümer der Maschine bzw. den Betreiber der Wäscherei, dass eine Wartung ansteht (falls verfügbar, wird ebenfalls eine Telefonnummer und/oder eine Textmeldung angezeigt).

Die Maschine ist weiterhin betriebsbereit. Die Meldung erscheint allerdings in regelmäßigen Abständen, bis der Wartungseingriff ausgeführt wurde.

Die Meldung verlöscht nach ca. 30 Sekunden oder nach der Betätigung des Drehknopfs oder einer Taste.

6.3 Täglich

Prüfen Sie, ob die Tür während des Programms verriegelt ist. Stellen Sie sicher, dass die Tür erst nach Abschluss des Programms geöffnet werden kann.

Wenn die Tür geöffnet werden kann, bevor das Programm abgeschlossen ist, muss die Waschmaschine außer Betrieb genommen werden, bis der Fehler behoben wurde.

Sicherstellen, dass die Tür nicht leak ist.

Reinigen Sie Tür, Türglas und Türdichtung.

Reinigen Sie die Außenteile.

6.4 Waschmittel-Einspülkasten

Reinigen Sie das Waschmittelfach regelmäßig, um Verstopfungen durch Waschmittelrückstände zu vermeiden.

6.4.1 Entkalken


Wenn Entkalken notwendig ist:

Nutzen Sie das Spezialreinigungsprogramm der Maschine. Wenn dieses Programm nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Servicemitarbeiter.

Zum Entkalken können Sie auch ein Programm mit hoher Temperatur, z. B. 95 °C, verwenden. Füllen Sie Entkalker wie z. B. Zitronensäure ein.

6.5 Ablauf

Prüfen Sie regelmäßig Ablaufanschluss, Verbindungsstellen im Abflussrohr usw. und entfernen Sie Flusen und Schmutz. Nutzen Sie zur Reinigung beispielsweise eine kleine Bürste. Achten Sie beim Wiedereinbau darauf, dass die Anschlüsse dicht sind.

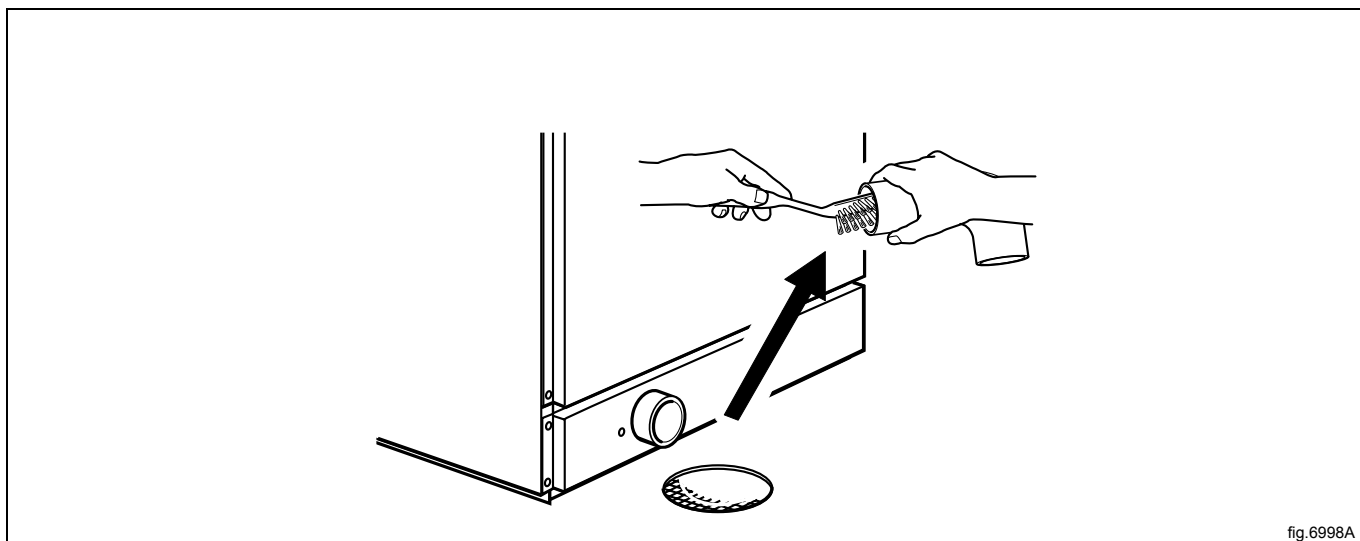

Hinweis!


Kontaktieren Sie einen Kundendienst-Fachbetrieb, um einmal jährlich die Wartung des Ablaufs in der Maschine und der Schläuche durchführen zu lassen.

6.6 Wasserzulauf

Prüfen Sie regelmäßig den Filter im Wasserzulauf. Reinigen Sie es bei Bedarf.

Drehen Sie den Schlauch vom Wasserzulauf ab und ziehen Sie den Filter (A) heraus.

Achten Sie beim Wiedereinbau darauf, dass sich der Filter in der richtigen Position befindet und dass die Anschlüsse dicht sind.

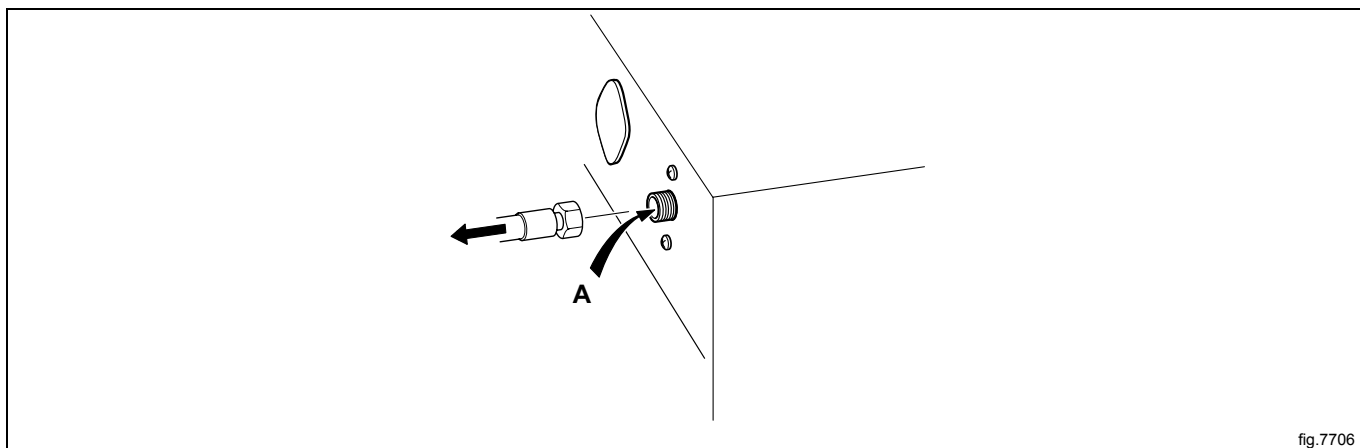

6.7 Reinigung der Mopp-Elemente

(gilt nur für Mopp-Maschinen).


Prüfen Sie regelmäßig die Mopp-Elemente und reinigen Sie sie bei Bedarf.

In der Innentrommel befinden sich je nach Größe der Maschine eine oder zwei Abdeckungen der Inspektionsöffnung der Heizelemente. Die vordere Abdeckung ist direkt über dem Ablauf angeordnet, die andere befindet sich vor der Halteplatte der Elemente. Zur Entfernung der Abdeckung der Inspektionsöffnung benötigen Sie zwei kleine Schraubendreher.

Drücken Sie mit einem Schraubendreher auf der Halteplatte in die runde Öffnung der Abdeckung der Inspektionsöffnung.

Setzen Sie den anderen Schraubendreher in die ovale Öffnung der Abdeckung und durch das runde Loch in der Halteplatte.

Drücken Sie die Halteplatte zum Schraubendreher, der die Halteplatte nach unten drückt.

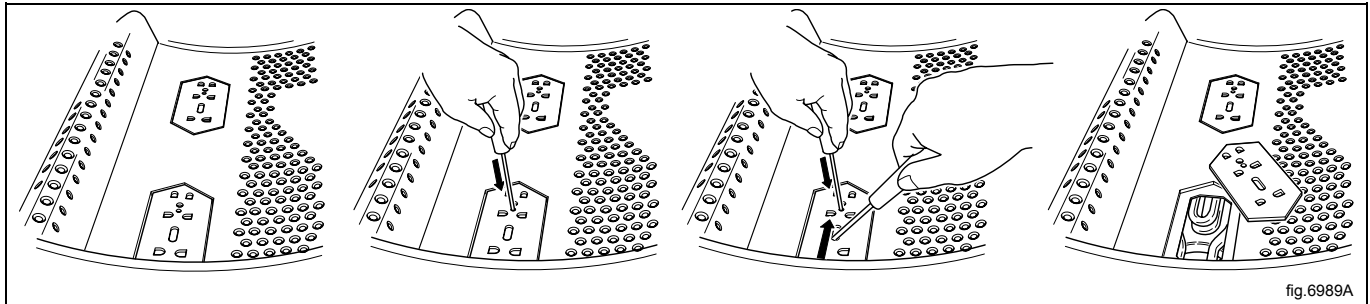

Nehmen Sie die Abdeckung(en) der Inspektionsöffnung(en) ab und reinigen Sie die Heizelemente. Falls die Elemente stark verschmutzt sind, kann es sinnvoll sein, sie zur Reinigung aus der Trommel herauszunehmen.

Die Abdeckungen der Inspektionsöffnung werden in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut, es ist jedoch nicht notwendig, die Halterungsplatte anzupressen. Sie müssen die Halterungsplatte nur zurück nach hinten in ihre Einbauposition schieben. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, ist die Halteplatte in der richtigen Position eingerastet.

6.8 Wartungsarbeiten müssen durch qualifiziertes Servicepersonal ausgeführt werden

Wenden Sie sich für folgende Wartungsarbeiten bitte an eine qualifizierte Service-Fachkraft:

Einmal jährlich:

- Den Innenbereich der Maschine während eines Waschzyklus auf sichtbare Leckagen prüfen.
- Reinigen Sie den Ablauf in der Maschine und die Schläuche.

7 Entsorgungshinweise

7.1 Entsorgen des Geräts am Ende der Lebenszeit

Vor der Entsorgung des Geräts muss sein Zustand sorgfältig überprüft und bewertet werden, ob tragende Teile während der Demontage nachgeben oder brechen könnten.

Bei der Entsorgung der Geräteteile müssen diese je nach ihrer Zusammensetzung sortenrein getrennt werden (z. B. Metalle, Öle, Fette, Kunststoff, Gummi usw.).

In verschiedenen Ländern gelten unterschiedliche Gesetze, daher sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften des Landes zu beachten, in dem die Entsorgung erfolgt.

Im Allgemeinen ist das Gerät an spezialisierten Sammel- und Entsorgungsstellen abzugeben.

Bei der Demontage des Geräts sind die Bestandteile je nach ihrer chemischen Zusammensetzung zusammenzufassen, wobei darauf zu achten ist, dass sich im Kompressor Schmieröl und Kältemittel befinden, die aufgefangen und wiederverwertet werden können, und dass es sich bei den Bestandteilen des Kühlbereichs und der Wärmepumpe um Sondermüll handelt.



Das Symbol auf dem Gerät weist darauf hin, dass dieses nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern zum Schutz der Umwelt und Gesundheit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden muss. Wenden Sie sich für weitere Informationen zum Recycling des Produkts an die lokale Vertretung oder den Fachhändler des Geräts, an den Service & Support-Kundendienst oder die lokale für die Abfallentsorgung zuständige Behörde.

Hinweis!

Bei der Entsorgung des Geräts müssen alle Kennzeichnungen, die vorliegende Anleitung und sonstige Gerätedokumente vernichtet werden.

7.2 Entsorgen der Verpackung

Bei der Entsorgung der Verpackung die geltenden Vorschriften des Landes beachten, in dem das Gerät verwendet wird. Die für die Verpackung verwendeten Materialien sind umweltfreundlich.

Sie können gefahrlos gelagert, wiederverwertet oder in Müllverbrennungsanlagen verbrannt werden. Die Kunststoffteile, die wiederverwertet werden können, sind beispielsweise folgendermaßen gekennzeichnet.

	Polyethylen: • Folien-Umverpackung • Beutel mit Anleitungen
	Polypropylen: • Verpackungsbänder
	Polystyrol-Hartschaum: • Schutzdecken



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com