



Kurz-Bedienungsanleitung goldbee Haubenspülmaschinen



ackermann
spülmaschinen

Beginn

1




**Spülmittel-/
Klarspül-Kanister**
prüfen / auffüllen




Hauptschalter einschalten ¹
und **Wasserzulauf** öffnen ²



2




Ansaugsieb
und



Flächensiebe
einsetzen

3

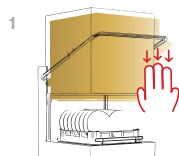

Haube schließen ¹,
Maschine einschalten ²
Maschine heizt auf



4

blinkt grün



leuchtet dauerhaft grün



Maschine betriebsbereit



Programm wählen
und starten



Programm beendet



5




**Selbstreinigungsprogramm
P ENDE**

wählen ¹ und starten ²

(Maschine schaltet sich
anschließend selber ab)

6




Ansaugsieb



Flächensiebe
entnehmen
und reinigen

7

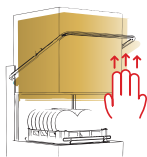

Haube zum
Ausdampfen öffnen

min. 2h

END



Hauptschalter
ausschalten
und **Wasserzulauf**
schliessen

Ende

PROGRAMME

P 1 = kurz
P 2 = Standard
P 3 = Intensiv
P GRUN = Grundreinigung
P ENDE = Selbstreinigung + AUS

OPTIONAL

P BEST = Besteck
P WECH = Wasserwechsel
P ABPU = Abpumpen + AUS

Autostart:
Aussetzen Autostart: Nach erstem START startet die Maschine immer automatisch sobald die Haube geschlossen wird.
Bei geöffneter Haube 4 sec. die START-Taste drücken, dann schliessen.
Einsetzen Autostart: Erneutes Drücken der Start-Taste bei geschlossener Haube.

ACHTUNG! Für „E“-Modelle:
Salz immer vor Arbeitsbeginn vorsichtig
auffüllen - NIE nach Arbeitsende!