

# **AT Excellence**







**-S** 


-M

### **Bedienfeld**

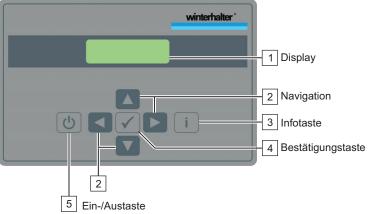

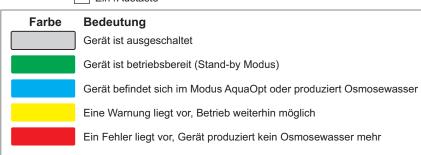

#### Gerät einschalten



# **Produktion von Osmosewasser**



#### Gerät ausschalten



Zur Pflege der Membranen spült das Gerät im Stand-by Modus alle 2 Stunden automatisch (auch in ausgeschaltetem Zustand), daher muss das Gerät permanent an die Strom- und Wasserzufuhr angeschlossen sein.

#### Aktivkohlefilter wechseln

# AT Excellence-S











# AT Excellence-M











Mehr Informationen:
Siehe Betriebsanleitung
www.winterhalter.com/download-centre



