KOMET GERMANY

Domnick

VACUUM PACKING & THERMALIZING

VacuFresh

Montageanleitung

D

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben eine gute Wahl getroffen.

Die Firma KOMET Maschinenfabrik GmbH bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

KOMET Maschinenfabrik GmbH
Am Filswehr 1
D-73207 Plochingen
Deutschland

Tel.: +49 (0)7153 / 83 25 – 0 Fax.: +49 (0)7153 / 83 25 – 26
Für Ersatzteil-Bestellungen - Fax: +49 (0)7153 / 83 25 – 27

Internet: www.vakuumverpacken.de www.gourmet-thermalisierer.de

E-Mail: komet@vakuumverpacken.de

Bestell-Nummer der **Montageanleitung**: 19 07 004
Ausgabe-Datum: 01.08.2013

Bestell-Nummer der **Bedienungsanleitung**: 19 07 003

© 2013 Komet Maschinenfabrik GmbH, Plochingen
Unautorisierte Verwendung verboten.
Technische Änderungen vorbehalten.

1 Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis 1
2 Sicherheitshinweise 2
3 Hinweise zur Montage 3
3.1 Montagezubehör (im Lieferumfang enthalten) 4
3.2 Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel 5
4 Montage 6
4.1 Schubladenblende montieren 6
4.2 Löcher in Schrankseitenteile bohren 7
4.3 Löcher in Möbelkorpus-Rückwand bohren 8
4.4 Vollauszüge montieren 9
4.5 Stromzuführung installieren 10
4.6 Vakuumierschublade in Unterschrank montieren 11
5 Bedienung 12

2 Sicherheitshinweise

Die Montageanleitung ist wichtiger Bestandteil der Lieferung und ist an Fachpersonal gerichtet, das den Einbau des Geräts vornimmt.

Die wichtigsten Sicherheitshinweise sind im Kapitel **Grundlegende Sicherheitshinweise** der **Bedienungsanleitung** des Geräts zusammengefasst.

Hinweise, die die Montage betreffen, sind in der vorliegenden Anleitung durch entsprechende Zeichen auffällig gekennzeichnet.

	Signalwort	Bedeutung
	Elektrische Gefahr! **Gefahr!**	Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen.
	Warnung!	Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen.
	Vorsicht!	Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann leichte Verletzungen zur Folge haben oder zu Sachbeschädigungen führen.
	Hinweis!	Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Das Nichtbeachten kann die Maschine oder die Umwelt schädigen.
	Wichtig!	Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Montageanleitung bitte sorgfältig vor Einbau und Gebrauch des Geräts durch und beachten Sie alle Hinweise, die die Sicherheit betreffen.
- Beachten Sie alle für den Einsatzort geltenden Regeln und Bestimmungen, wie z.B. Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, VDE-Bestimmungen und DIN-Normen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst, unter Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile, Original-Zubehör und Original-Befestigungsmaterial der Fa. Komet.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Montageanleitung auf.
- Geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung und der Montageanleitung an Dritte weiter.

3 Hinweise zur Montage

Das Vakuumiergerät **VacuFresh** lässt sich optisch und technisch perfekt in Ihre Küche integrieren. Es passt in alle Standardschubladen, ab 2-Raster-Maß, mit 55 cm bzw. 60 cm Breite.

Gefahr eines elektrischen Schlages!

- Lassen Sie die bauseitige Elektroinstallation nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft vornehmen.
- Beachten Sie für die bauseitige Elektroinstallation die VDE-Vorschriften und die Vorschriften des örtlichen Netzbetreibers.

Hinweis!

Beim Kippen des Geräts um mehr als 10° kann Öl auf das Luftentöl-Element gelangen und es kann Öl in zu großer Menge in den Zylinder der Vakuumpumpe gelangen. Rauchentwicklung und Beschädigung der Vakuumpumpe möglich.

- Lassen Sie bei Rauchentwicklung das Luftentöl-Element sofort durch einen Fachmann oder Ihren Händler austauschen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das mit Öl gefüllte Gerät stets waagerecht halten.

Wichtig!

- Bauen Sie den **VacuFresh** möglichst in den Schrank ein, bevor Sie die Arbeitsplatte auf den Schrank setzen. Die besseren Platzverhältnisse erleichtern Ihnen das Arbeiten.
- Achten Sie beim Aufkleben der Bohrschablonen darauf, dass sie sehr genau auf den entsprechenden Korpusteilen liegen. Schon bei einem minimalen Versatz wird die Schubladenblende nicht 100-prozentig passen.
- Arbeiten Sie beim Anreißen und beim Bohren sehr genau, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Wichtig!

- Beachten Sie, dass Sie ab dem Arbeitsschritt **4.7 Vakuumierschublade in Unterschrank montieren** eine zweite Person zur Unterstützung beim Einbau brauchen.

3.1 Montagezubehör (im Lieferumfang enthalten)

Anzahl		Bezeichnung	Bestellnummer
4	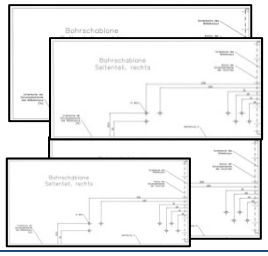	Bohrschablonen für: • Schubladenblende, • Rückwand • Seitenteil, links • Seitenteil, rechts	1907018 (4er Satz) 9500001 9500002 9500003 9500004
1		Vollauszug, links	1906637
1		Vollauszug, rechts	1906638
2		Kunststoffschraubniete ø8 x 13,5 mm	1906631
14		Möbelschraube, ø 6 x **14** mm	1906635
14		Möbelschraube, ø 6 x **19** mm	1906954
14		Distanzscheibe, ø 8,2/16,0 x **6,0** mm	1906907
14		Distanzscheibe, ø 8,2/16,0 x **7,0** mm	1906908
14		Distanzscheibe, ø 8,2/16,0 x **9,0** mm	1906909
2		selbstschneidende Blechschraube, M4x14	1906649
8		Holzschraube, ø 4 x 20 mm	1906650

1		Netzkabel (vormontiert mit Energiekette und Befestigungswinkel)	1906960

3.2 Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel

- Kreuzschlitzschraubendreher Gr. PZ2
- Torxschlüssel Gr. TX20
- Akkuschrauber oder Bohrmaschine
- Holzbohrer ø 2,8 mm
- Holzbohrer ø 5,0 mm
- Holzbohrer ø 8,0 mm
- Stichsäge oder Lochsäge ≈ ø 50 mm
- Lineal
- Gliedermaßstab
- Anschlagwinkel
- Flachwinkel
- Reißnadel oder Bleistift
- Hammer
- Schere
- Kreppklebeband
- Kleber

4 Montage

4.1 Schubladenblende montieren

- Legen Sie die Bohrschablone ***Schubladenblende*** so auf die Rückseite Ihrer Möbelfront, dass die **Unterkante der Möbelfront** genau auf der **Unterkante der Bohrschablone** liegt.
- Die Möbelfronten haben unterschiedliche Breiten. Achten Sie deshalb darauf, dass die **Breitenüberstände** zwischen Bohrschablone und Möbelfront auf der rechten und der linken Seite das **genau gleiche Maß** haben.
  Falls z.B. Beschläge oder Schrauben ein flächiges Anlegen der Schablone behindern, schneiden Sie die Schablone an den entsprechenden Stellen einfach frei.
- Fixieren Sie die Bohrschablone auf der Möbelfront mit Kreppklebeband.
- Markieren Sie die acht Lochmittelpunkte mit einem Bleistift oder einer Reißnadel auf der Möbelfront.
- Entfernen Sie die Bohrschablone.

Hinweis!
Ihre Möbelfront muss je nach Werkstoff mindestens 15 mm stark sein, da sonst die Gefahr besteht, dass es zur Rissbildung auf der Vorderseite der Möbelfront kommt.

- Prüfen Sie die Stärke der Möbelfront.
- Bohren Sie bei **Möbelfronten** mit einer **Stärke über 15 mm** mit einem Holzbohrer ø 2,8 mm die acht Löcher 10 mm tief.
- Bohren Sie bei **Möbelfronten** mit einer **Stärke unter 15 mm** die Löcher kürzer und verwenden Sie später, beim Anschrauben der Möbelfront, kürzere Schrauben.
- Falls Sie an der Möbelfront noch einen Griff befestigen müssen, führen Sie diesen Arbeitsschritt spätestens jetzt durch.
- Stellen Sie die Vakuumierschublade so auf einen Arbeitstisch, dass die Vorderseite an die Tischkante übersteht.
- Halten Sie die Möbelfront so an die Vorderseite der Vakuumierschublade, dass die Löcher der Schubladenblende des **VacuFresh** und die der Möbelfront übereinstimmen.
- Verschrauben Sie die Möbelfront mit den acht Holzschrauben ø 4 x 20 mm mit der Vakuumierschublade.
  ⇨ Der Abstand von der Unterkante der Möbelfront bis zur Unterkante der Schubladenblende des **VacuFresh** muss nun 5,5 mm betragen.

4.2 Löcher in Schrankseitenteile bohren

Wichtig!

Üblicherweise ist bei Küchenschränken zwischen Schubladen und Türen ein Spaltmaß von 1-3 mm vorhanden. Bei den nachfolgenden Schritten müssen Sie dieses Spaltmaß berücksichtigen.

Wir weisen Sie an den jeweiligen Stellen explizit darauf hin.

- Bitte ermitteln Sie das Spaltmaß Ihrer Küchenfront.

- Halten Sie die Bohrschablone ***Seitenteil, links*** so auf die linke Seiteninnenwand Ihres Möbelkorpus, dass die Vorderkante des Möbelkorpus und die Vorderseite der Bohrschablone genau übereinstimmen.
  Richten Sie dabei die Unterkante der Bohrschablone (**Markierung X**) so aus, dass die Markierung um den Betrag des Spaltmaßes oberhalb der Oberkante des unterhalb des **VacuFresh** montierten Elementes (z.B. Schubladenauszug) liegt.

- Fixieren Sie die Bohrschablone auf der linken Seiteninnenwand Ihres Möbelkorpus mit Kreppklebeband.
- Kontrollieren Sie mit einem Anschlagwinkel, dass die Bohrschablone senkrecht zur Küchenfront aufgeklebt ist.

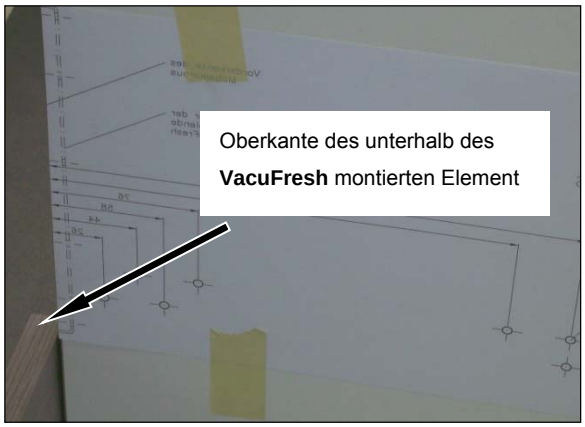

Abb. 1 Schablone auf Seitenteil kleben

- Markieren Sie die sieben Lochmittelpunkte mit einem Bleistift oder einer Reißnadel auf der linken Seiteninnenwand Ihres Möbelkorpus.
- Markieren Sie die Unterkante der Bohrschablone im hinteren Bereich, nahe der Rückwand, für einen späteren Arbeitsschritt mit einem Bleistift oder einer Reißnadel. (**Markierung****)
- Entfernen Sie die Bohrschablone.

Hinweis!

Falls die Markierungen zu nahe an einem schon vorhandenen Loch sind, müssen Sie ein anderes Loch an den Vollauszügen benutzen.

- Prüfen Sie die Stärke der Seitenwand. Falls diese zu dünn ist, reduzieren Sie die Lochtiefe.
- Bohren Sie mit einem Holzbohrer ø 5,0 mm die sieben Löcher 14 mm tief.
- Wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit der Bohrschablone ***Seitenteil, rechts*** auf der rechten Seiteninnenwand Ihres Möbelkorpus.

4.3 Löcher in Möbelkorpus-Rückwand bohren

- Ermitteln Sie Ihr Korpus-Innenmaß.
  Üblicherweise gibt es in Abhängigkeit vom Korpus-Außenmaß und der Stärke der Seitenwände die Maße 550 mm, 562 mm, 564 mm oder 568 mm.
- Schneiden Sie die Bohrschablone ***Rückwand*** auf beiden Seiten auf das zuvor ermittelte Korpus-Innenmaß.
- Halten Sie die Bohrschablone ***Rückwand*** so auf die Innenseite der Möbelkorpus-Rückwand, dass die Unterkante der Bohrschablone mit der Höhe der **Markierungen**** auf der rechten und linken Seiteninnenwand genau übereinstimmen.
  Falls z.B. Beschläge oder Schrauben ein flächiges Anlegen der Schablone behindern, schneiden Sie die Schablone an den entsprechenden Stellen einfach frei.
- Fixieren Sie die Bohrschablone auf der Möbelkorpus-Rückwand mit Kreppklebeband.
- Kontrollieren Sie mit einem Flachwinkel, ob die Bohrschablone senkrecht zu den Seiteninnenwänden aufgeklebt ist.
- Markieren Sie die zwei Lochmittelpunkte der Bohrungen ø 8,0 mm mit einem Bleistift oder einer Reißnadel auf der Möbelkorpus-Rückwand.
- Zeichnen Sie das Loch ø 50 mm und seinen Mittelpunkt auf die Möbelkorpus-Rückwand.
- Entfernen Sie die Bohrschablone.
- Bohren Sie mit einem Holzbohrer ø 8,0 mm durch die Möbelkorpus-Rückwand.
- Sägen Sie mit einer Stichsäge oder einer Lochsäge das Loch ø 50 mm aus der Möbelkorpus-Rückwand aus.

4.4 Vollauszüge montieren

Wichtig!

Um die verschiedenen Korpus-Innenmaße auszugleichen, müssen Sie die Vollauszüge mit den Distanzscheiben unterlegen und die passenden Möbelschrauben zu verwenden.

Die entsprechenden Kombinationen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

- Wählen Sie die Möbelschrauben und Distanzschrauben abhängig vom Korpus-Innenmaß gemäß der Tabelle.
- Fixieren Sie die Distanzscheiben mit einem Kleber an den entsprechenden Stellen.

Innenmaß	550 mm	562 mm	564 mm	568 mm
Distanzscheibe	keine	ø8,2/16,0x**6,0 mm**	ø8,2/16,0x**7,0 mm**	ø8,2/16,0x**9,0 mm**
Möbelschraube	ø6 x **14 mm**	ø6 x **19 mm**	ø6 x **19 mm**	ø6 x **19 mm**

Wichtig!

Unterscheidung der Vollauszüge:

⇨ Der **linke** Vollauszug hat auf dem beweglichen Auszug die Einhaknase hinten und die Zackenaussparung vorne, wenn der Befestigungsbeschlag **nach links** gerichtet ist.

⇨ Der **rechte** Vollauszug hat auf dem beweglichen Auszug die Einhaknase hinten und die Zackenaussparung vorne, wenn der Befestigungsbeschlag **nach rechts** gerichtet ist.

- Verschrauben Sie den linken Vollauszug mit der Möbelschraube mit der linken Seitenwand. Unterlegen Sie den Vollauszug mit den passenden Distanzscheiben.
  Um an alle Schraublöcher zu kommen, muss der Vollauszug **einmal ausgezogen** und **einmal eingeschoben** sein.
- Wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit dem rechten Vollauszug auf der rechten Seiteninnenwand Ihres Möbelkorpus.

Abb. 2 Vollauszug auf Seitenwand

4.5 Stromzuführung installieren

- Stecken Sie den Schukostecker des Netzkabels von der Korpus-Innenseite durch das Loch ø50 mm nach außen.
- Stecken Sie den Schukostecker in die Steckdose.
- Halten Sie den Befestigungswinkel des Netzkabels so vor die Möbelkorpus-Rückwand, dass die Löcher des Befestigungswinkels und die der Rückwand übereinander liegen. Richten Sie dabei die Energiekette **nach oben** aus.
- Stecken Sie die beiden Schraubnieten durch den Befestigungswinkel in die Möbelkorpus-Rückwand. Der Befestigungswinkel muss nun **spaltfrei** und **stramm** an der Möbelkorpus-Rückwand anliegen.
- Schlagen Sie die Kunststoffschraube der Schraubniete mit einem Hammer vorsichtig bis auf den Grund in die Schraubniete ein.

Abb. 3 Energiekette an der Rückwand

4.6 Vakuumierschublade in Unterschrank montieren

Wichtig!
Für die folgenden Schritte bis zur Inbetriebnahme benötigen Sie zwei Personen.

- Ziehen Sie die beiden Vollauszüge ganz aus.
- Öffnen Sie die Montageklappe auf der linken Seite des **VacuFresh** mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
- Entfernen Sie die Einlegeplatte aus der Vakuumkammer.

Abb. 4 Korpus mit Energiekette und Vollauszügen

- Heben Sie die Vakuumierschublade mit den beiden außenliegenden, seitlichen Vertiefungen im Bodenblech auf die Vollauszüge auf.
  Fädeln Sie dabei die Energiekette, mit der Kaltgerätesteckdose voraus, durch das Loch auf der linken Seite der Rückwand des **VacuFresh** ein.
- Ziehen Sie dabei ständig die Energiekette mit einer Hand im **VacuFresh** nach. Achten Sie während des Einfädelns genau darauf, dass die Energiekette nicht abgeknickt wird.
  - ⇨ Die Lage der Energiekette muss innerhalb des **VacuFresh** nach vorne und dann in einem 180°-Bogen nach unten zurück zu dem schwarzen Rastclips auf dem Bodenblech gehen.

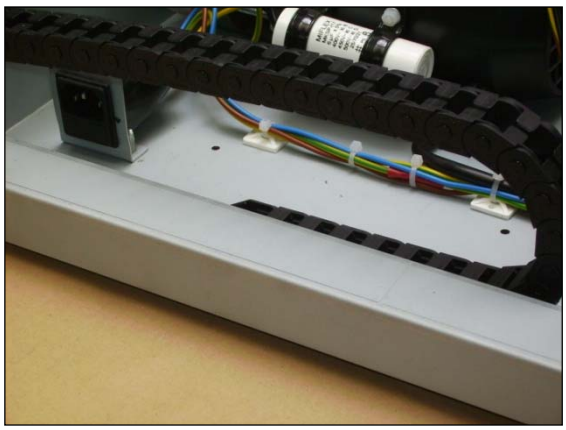

Abb. 5 Lage der Energiekette

- Clipsen Sie die Lasche am Ende der Energiekette in den Rastclips ein.

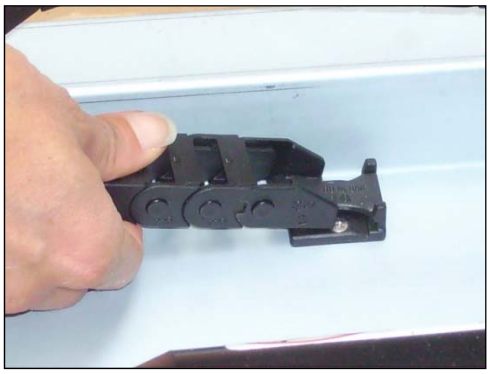

Abb. 6 Energiekette einclipsen

- Schieben Sie die Vakuumierschublade langsam nach hinten. Beachten Sie dabei, dass die Energiekette **nicht abgeknickt** wird oder an irgendwelchen Bauteilen hängen bleibt.
- Ziehen Sie die Vakuumierschublade wieder langsam vor.
  - ⇨ Die Vakuumierschublade sollte nun im hinteren Bereich in die Einhaknase des Vollauszuges arretiert sein.
    Dieses erkennen Sie daran, dass die Zackenaussparung im vorderen Bereich des Vollauszugs mit den Zacken mittig zum vorgesehenen Befestigungsloch liegt.

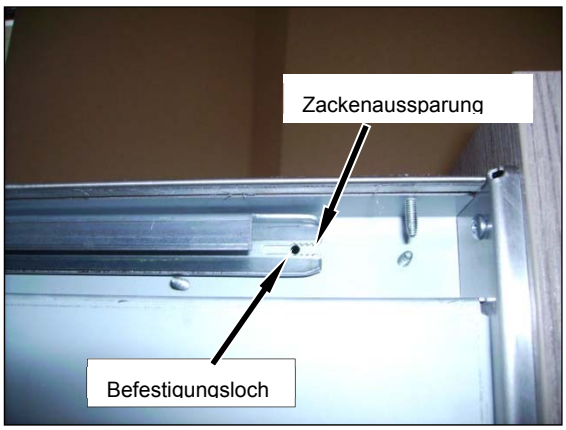

Abb. 7 Position der Zackenaussparung

- Falls der Vollauszug auf einer Seite noch weiter nach vorne muss, heben Sie die Vakuumierschublade auf der entsprechenden Seite ein paar Millimeter hoch und schieben den beweglichen Teil des Vollauszuges mit der Zackenaussparung nach vorne.
- Schrauben Sie die Vakuumierschublade auf beiden Seiten mit den selbstschneidenden Blechschrauben M4x14 durch die Zackenaussparung mit dem Torxschlüssel Gr. TX20 in das Bodenblech fest.
- Kontrollieren Sie ein weiteres Mal die Gängigkeit der Schubladenführung.
- Stecken Sie die Kaltgerätesteckdose am Ende der Energiekette in den am Boden befestigten Kaltgerätestecker.
- Schließen Sie die Montageklappe auf der linken Seite des **VacuFresh** mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
- Legen Sie die Einlegeplatte wieder in den **VacuFresh**.

5 Bedienung

⇨ siehe Bedienungsanleitung.

KOMET Maschinenfabrik GmbH
Am Filswehr 1
D-73207 Plochingen
Deutschland

Tel.: +49 (0)7153 / 83 25 – 0
Fax.: +49 (0)7153 / 83 25 – 26
E-Mail: komet@vakuumverpacken.de

www.vakuumverpacken.de
www.gourmet-thermalisierer.de

© 2013 Komet Maschinenfabrik GmbH, Plochingen
Unautorisierte Verwendung verboten.
Technische Änderungen vorbehalten.

Kontaktdaten Komet-Service
Tel.: +49 (0)7153 / 83 25 – 19
Fax.: +49 (0)7153 / 83 25 – 519
E-Mail: service@vakuumverpacken.de

Bestell-Nummer der Anleitung: 19 07 004
Ausgabe-Datum: 01.08.2013