Aufbauanleitung

COOL-LINE-Freikühltheke Serie **PATAGONIA**

2020-02

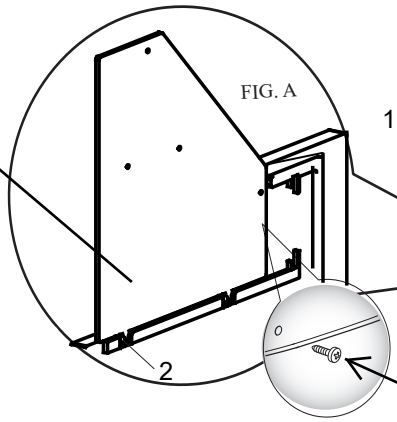
FIG. A
1
2
3

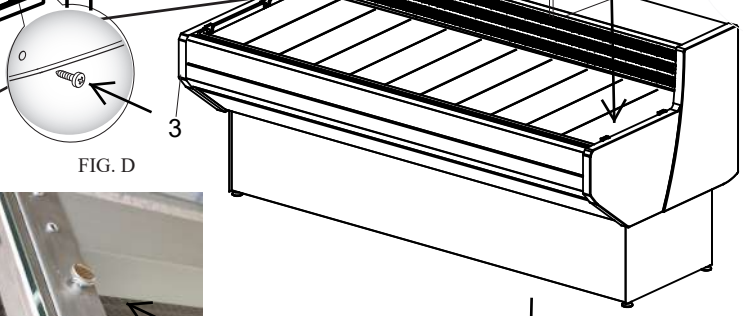
FIG. D

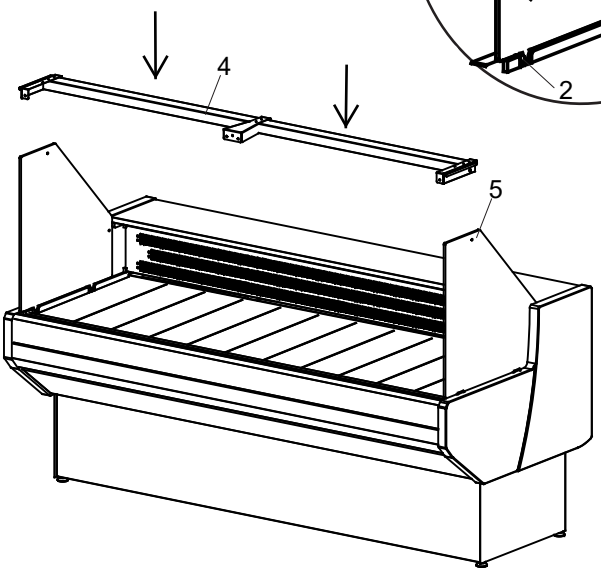
4
5

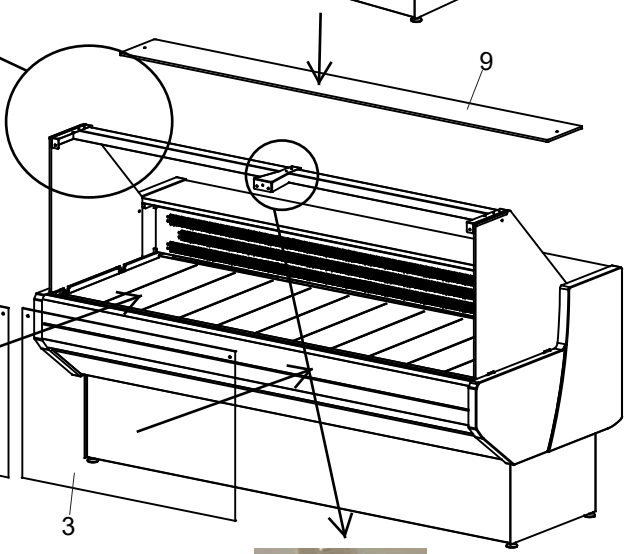
9
3

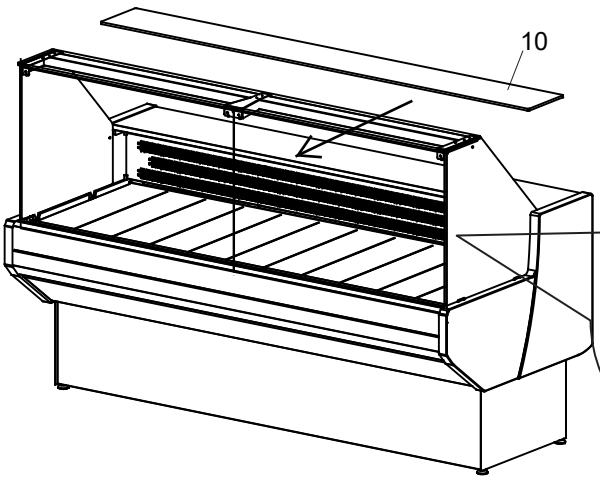
10

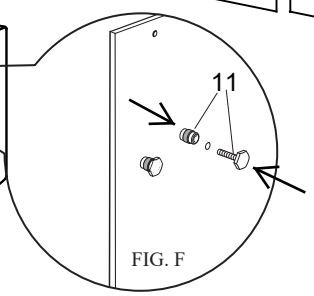
11
FIG. F

a) Dopo aver pulito il mobile in tutte le sue parti avendo seguito le istruzioni indicate nel manuale di installazione, iniziare il montaggio dei vetri. ATTENZIONE: durante tutta la pulizia del mobile utilizzare dei guanti da lavoro di categoria II a protezione delle mani.
b) Inserire i vetri laterali (1) negli appositi supporti (2) predisposti nelle spalle (3) (Fig. A).Fissare la vite del fianco vetro nel foro gia presente nella fiancata (Fig. A).
c) Posizionare la plafoniera dell'illuminazione (4) sopra i vetri laterali (1), facendo combaciare i fori (5) per fissarla con le viti cromate. Se il banco è dotato di mensola intermedia nelle lunghezze dalla 200 e maggiori montare il profilo in alluminio fornito e avvitarlo nella testina centrale della plafoniera.

d) Se il banco è ventilato, è dotato di frontalini antiappannamento. Inserire i frontalini in vetro nell'incavo tra rete aspirazione e profilo vasca

e) Inserire il vetro frontale (8) nel incavo anteriore visto dal lato del cliente. Fermare i vetri frontali alla plafoniera con le apposite viti cromate inserendo la rondella.

f) Applicare il vetro superiore (9) ed avvitarlo.

g) se il banco è dotato di mensola intermedia avvitare i supporti al vetri laterali (Fig. F) e inserire il vetro intermedio (10).

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
28307 Bremen
Hauptsitz (Service, Finanzen & Personal, Lager, IT, Marketing)

Telefon: +49 421 48557-0
Telefax: +49 421 488650
E-Mail: bremen@nordcap.de

Die NordCap Verkaufsniederlassungen in Deutschland:

Nord: Hamburg • Ost: Berlin • Süd: Ingelheim • West: Erkrath