26L-1801B

400136

Original-Gebrauchsanleitung
V1/1117

Technische Daten

Bezeichnung	Zweigriffmischer 26L-1801B
Art.-Nr.:	**400136**
Material:	CNS 18/10, Stahl
Ausführung:	▪ Armatur-Art: Zweigriffmischer ▪ Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrbrause ▪ Durchmesser Tischbohrung: 30 - 35 mm ▪ Wasseranschluss: 3/4“ ▪ Durchfluss bei 3 bar: - Auslauf: 16 Liter / Min. - Strahlregler: 26 Liter / Min. ▪ Griffe: Metall (EUR) ▪ Ventil-Art: Edestahl-Ventilsitze ▪ Strahlregler-Mundstück: 55 mm ▪ Schwenkauslauf: 180° ▪ Montageart: Einlochbohrung ▪ Installation: - Kupferrohr-Anschluss 10 mm - Befestigung mit Gewindestutzen: 3/4“
Abmessungen:	B 515 x T 415 x H 1430 mm
Gewicht:	6,8 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Eigenschaften:

Unverzichtbar in jeder Spülküche – Zweigriffmischer mit praktischer Einlochbohrung und einer Durchflussmenge von bis zu 26 Litern.

- Rückschlagfrei
- Stellring für Dauerbetrieb
- Hohe Schlag-, Abrieb- und Verschleissfestigkeit
- Chemische Beständigkeit über großen Temperaturbereich
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Geringer Reibungskoeffizient
- Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet

Teileübersicht

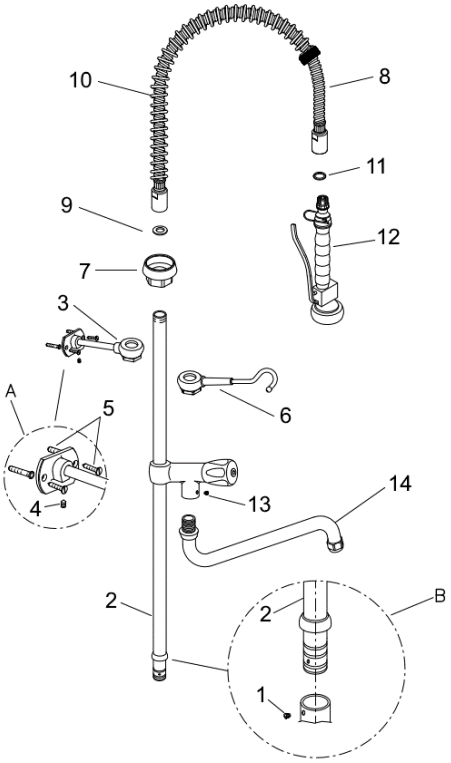

1 Schraube
2 Edelstahlrohr
3 Wandhalter
4 Inbussschraube
5 Schrauben (2x)
6 Brausehaken
7 Federhalter
8 Flexibler Schlauch
9 Dichtung
10 Spiralfeder
11 Dichtung
12 Brausekopf
13 Schraube Rohrauslaufhahn
14 Auslauf

Montage

1) Installieren Sie die mitgelieferte Mischbatterie am Spültisch.
2) Lösen Sie die Schraube (**1**) von dem Armaturkörper und führen Sie das Edelstahlrohr (**2**) in den Sitz der Armatur. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring gut positioniert ist. Richten Sie das untere Ende des Edelstahlrohres (**2**) nach dem Sitz der Armatur (**Detail B**). Ziehen Sie die Schraube (**1**) an, ohne die Dichtung des Rohres zu beschädigen.
3) Befestigen Sie den Wandhalter (**3**) in gewünschter Höhe an der Wand. Stülpen Sie den Wandhalter (**3**) über das Edelstahlrohr (**2**). Sollte der Wandhalter **(3)** zu lang sein, lösen Sie die Inbussschraube (**4**) am runden Flansch, kürzen Sie den Wandhalter (**3**) mit einer Metallsäge. Setzen Sie ihn wieder in den runden Flansch ein und ziehen Sie die Inbussschraube (**4**) fest an. Befestigen Sie den Wandhalter mit den 2 mitgelieferten Schrauben (**5**) an der Wand (**Detail A**). Ziehen Sie die Mutter mit einem 32-mm Schraubenschlüssel oder einer Chromzange an.

4) Stülpen Sie den Brausehaken (**6**) auf das Edelstahlrohr (**2**) ohne ihn zu befestigen, die Position wird später bestimmt.
5) Befestigen Sie den Federhalter (**7**) mit der Mutter nach unten am Edelstahlrohr (**2**). Befestigen Sie den Schutzring auf einer Höhe von ca. 20 cm vom oberen Ende des Edelstahlrohr (**2**) und ziehen Sie ihn mit dem 32-mm Schraubenschlüssel an. Stellen Sie sicher, dass der Federhalter (**7**) gut befestigt ist und nicht an dem Edelstahlrohr entlang gleitet.
6) Befestigen Sie den flexiblen Schlauch (**8**) mit der Dichtung (**9**) am oberen Ende des Edelstahlrohrs (**2**).
7) Ziehen Sie den Brausekopf (**12**) und das andere Ende des flexiblen Schlauches (**8**) mit den Händen fest, nicht mit einem Schraubenschlüssel. Setzen Sie zwischen dem Brausekopf (**12**) und dem flexiblen Schlauch (**8**) die mitgelieferte Dichtung (**11**) ein.
8) Die Schraube (**13**) des Rohrauslaufhahns, der auf dem Edelstahlrohr (**2**) montiert ist, abschrauben. Montieren Sie den Auslauf (**14**) und ziehen Sie die Schraube (**13**) wieder fest. Achten Sie darauf, dass die Dichtung des Auslaufs nicht beschädigt wird und dass der Auslauf (**14**) ungehindert rotieren kann.
9) Regeln Sie nun die Höhe und die Position des Brausehakens (**6**). Befestigen Sie den Brausehaken (**6**) mit dem 32-mm Schraubenschlüssel. Prüfen Sie nach, dass der Brausehaken nicht dem Rohr entlang gleitet, und dass er sich nicht seitlich bewegt.
10) Schließen Sie die mitgelieferten Schläuche für Warm- und Kaltwasser an die Wasserversorgung an.
11) Prüfen Sie nach der Installation die Funktion der Geschirrbrause. Schließen Sie den Brausekopf (Festhaltungsring nach oben und Hebel freilassen). Die Wasserversorgung für die Armatur öffnen und einen möglichen Wasserverlust prüfen. Danach die korrekte Funktion der Handbrause beim Öffnen und Schließen kontrollieren.

Der Installateur trägt die Verantwortung dafür, dass die Montage gemäß der Europäischen Norm EN1717 erfolgt.

Hinweise zur Handhabung und Reinigung

- Wir empfehlen, falls er nicht schon vorhanden ist, einen Entkalker oder einen Antikalkfilter einzubauen, da der Kalk und die Wasserunreinheiten die Armatur beschädigen könnten.
- Griffe der Armatur bei Nichtgebrauch schließen.
- Ruckartige Bewegungen des Auslaufhahns vermeiden und keine Gegenstande daran aufhängen.
- Die Oberflächen der Geschirrbrause sauber und trocken halten, um Kalkablagerungen und eine Korrosion zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung der Armnatur, dass diese kalt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, säurehaltigen oder grobkörnigen Reinigungsmittel.

- Benutzen Sie keine scheuernden Schwämme oder synthetische und ähnliche Tücher.
- Um die Kalkflecken auf der Armatur zu beseitigen, benutzen Sie Wasser mit einem Neutralreiniger und wischen Sie die Oberflächen mit klarem Wasser nach, um Schmutz und Reinigerrückstände zu beseitigen. Trocken Sie anschließend die Oberflächen mit einem weichen Tuch ab.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Dichtungen mit den Reinigungsprodukten.

Abmessungen

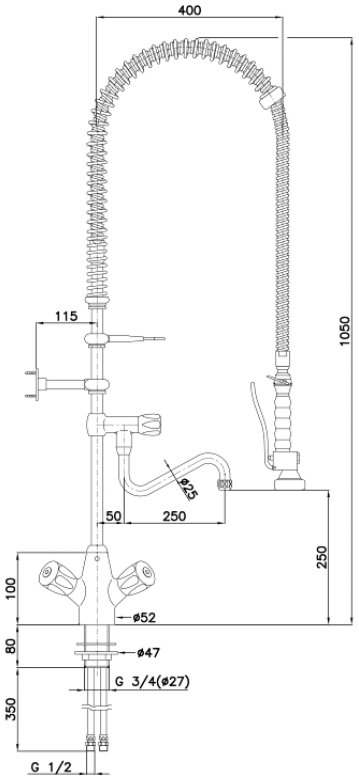

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com