


Position der Anschlüsse		Ansicht von hinten	
A		Wasserauslauf (enthärtetes Wasser); G 3/4" Außengewinde	
B		Wasserzulauf (Rohwasser) G 3/4" Außengewinde; min. 2,5 bar; max. 6 bar; max. 60 °C; max. 45°dH Gesamthärte	
C		Regenerierwasser (Abwasser) 1/2 "-Anschluss	
D		Sicherheitsüberlauf 1/2 "-Anschluss	

Anschlussplan

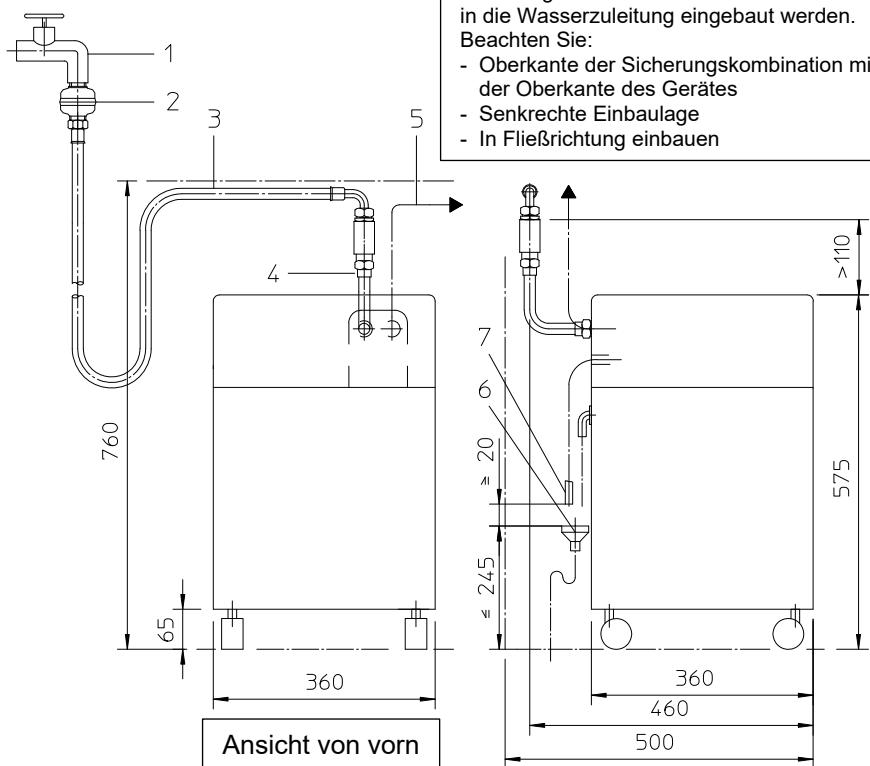

INFO Pos. 1 bis 4 und Pos. 6 gehören nicht zum Lieferumfang

Für den DIN-konformen Betrieb des Enthärters ist die Verwendung einer wasser-technischen Sicherungseinrichtung (Pos. 4) erforderlich. Winterhalter bietet hierzu ein Kit an.

Das Kit enthält einen Rückflussverhinderer Typ HD nach DIN EN 1717.

Nationale Installations- und Betriebsvorschriften sind darüber hinaus zu beachten.

Die Anlage kann auch spiegelbildlich montiert werden		Bauseitige Anschlüsse neben dem Gerät vorsehen
7	Abwasserschlauch	
6	Abflussstrichter mit Siphon	
5	Schlauch zur Spülmaschine	
4	Wasser-technische Sicherungseinrichtung	
3	Zulaufschlauch; 2 x G 3/4" Überwurfmutter	
2	Schmutzfänger; 1 x G 3/4" Überwurfmutter; 1 x G 3/4" Außengewinde	
1	bauseitiges Wasserabsperrventil; G 3/4" Außengewinde	
89013537-02; de gefertigt: 20.12.2022		Anschlussplan Enthärter DuoMatik 3
		winterhalter®